SHARP

インフォメーションディスプレイ

形名

PN-R706 PN-R606 PN-R556 PN-R496 PN-R426

取扱説明書



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●で使用の前に「安全にお使いいただくために」(3ページ)を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

もくじ

安全にお使いいただくために 3	基本的な操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
使用上のご注意 5	各種設定メニュー	22
付属品を確認する フ	メニューの基本操作	22
各部の名前7	メニュー項目の詳細	23
設置について 10	コンピューター画面の調整について	33
機器の接続	初期化(リセット)・機能制限設定(特別機能)	34
コンピューターや AV 機器との接続 11	コンピューターで本機を制御する(RS-232C)	35
電源の接続	接続のしかた	35
ケーブル処理のしかた	通信仕様	35
取っ手の外しかた(PN-R706/PN-R606 のみ) 14	通信手順	
吊り下げ金具の取り付けかた	ガンマのユーザーデータ設定	
ロゴシールの貼りかた	RS-232C コマンド一覧表	35
リモコンの準備	コンピューターで本機を制御する(LAN)	47
電池の入れかた	ネットワークに接続するための設定をする	
リモコンで操作できる範囲	コンピューターで制御する	49
電源の入/切	[応用編] コマンドによる制御	55
主電源を入れる	故障かな?と思ったら	
電源を入れる/切る	アフターサービスについて	
電源の入/切の操作を禁止する	仕様	59
	設置時の注意事項(ご販売店・設置業者様用)	67

付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

電波障害に関するご注意

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ※ この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- ※ この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
- ※ クラス A 情報技術装置の技術基準に適合させるために、この製品の下記の端子に接続するケーブルは、シールドされたものを使用してください。

HDMI 入力端子, D-sub 入力端子, RS-232C 入力端子, RS-232C 出力端子, DVI-D 入力端子, DisplayPort 出力端子, DisplayPort 出力端子

お願い

- ※ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- ※ お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ TFT カラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも本機の動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。 残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。
- ※ 本機の廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。
- ※ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。

その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」「注意」に区分しています。内容をよく理解し てから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)



記号は、**気をつける**必要がある ことを表しています。



記号は、してはいけない ことを表しています。



記号は、しなければならない ことを表しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示し ています。



電源コードを傷つけない。引っ張らない。無理に曲 げない。本機や重いものの下敷きにしない。加熱し ない。加工しない。また、熱器具に近づけない。

電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。

電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。 付属の電源コードは AC100V 用です。

指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因と なります。

雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグ をコンセントから抜く。

火災や感電の原因となります。



発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの 異常が起きたら、すぐに本機の電源を切り、電源プ ラグをコンセントから抜く。

異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因と なります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談 窓口にご連絡ください。

機器を落としたり、キャビネットを破損したときは、 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連 絡ください。

電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付 着しているときは、電源プラグを抜いて乾いた布で 取り除く。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜く。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連 絡ください。



クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。 火災や感電の原因となります。

ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所 で使用しない。

腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、 アンモニア、オゾンなど)の存在する環境で使用し ない。

火災の原因となります。



本機の裏ぶたを外さない。

改造しない。

内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の 原因となります。内部の点検、修理はお買いあげの 販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となります。

本機に水がかかるような場所に設置しない。ぬらさ ない。

火災や感電の原因となります。

本機の上や近くに花びんなど、水の入った容器を置 かないでください。

風呂やシャワー室では使用しないでください。 エアコン等水を排出する機器にも注意してください。



アースを接続する。

アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災 や感電のおそれがあります。

本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。 アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご 相談ください。



航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器 などの高度な信頼性を必要とする設備への組み込み や制御などを目的とした使用はできません。



電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ ショートしない。乾電池は充電しない。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある 内容を示しています。

- 電源コードは、必ず付属または指定のものを使用する。 付属や指定以外のものを使用すると、火災の原因と なることがあります。
- 本機近くのコンセントを使用する。電源プラグの抜き差ししやすい場所のコンセントを使用する。
- 電源コードは、タコ足配線しない。 タコ足配線をすると、過熱により火災の原因となる ことがあります。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。

火災や感電を防ぐために、次のことを守る。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・ お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- **直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。**

発熱や発火の原因となることがあります。

ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない。強い 衝撃や振動を与えない。

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

- **上にものを置いたり、上に乗ったりしない。** 倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。
- 風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団 の上に置いたり、布などをかけたりしない。 通風を妨げると内部に熱がてもり、故障や発熱、発

通風を妨げると内部に熱がこもり、故障や発熱、発 火の原因となることがあります。

液晶パネルを強く押したり、衝撃を与えたりしない。 液晶パネルに力が加わると、破損や故障、けがの原 因となることがあります。



硬いものでこすったり、たたいたりしない。 破損してけがの原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、 接続されているケーブルを外す。

コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。

通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。 通風孔や内部にほこりがたまると、発熱や発火・故 障の原因となることがあります。

内部に入ったほこりの清掃はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼してください。 (内部の清掃費用については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。)



乾電池の使用にあたっては、次のことを守る。

使いかたを誤ると、破裂や発火の原因となることが あります。また、液漏れによる機器の腐食、手や衣 類を汚す原因となります。

- ・指定以外の電池を使用しないでください。
- プラス (+) とマイナス (-) の向きは、表示に従って正しく入れてください。
- 新しいものと、一度使ったものを混ぜて使わない でください。
- 種類の違うものを混ぜて使わないでください。同 じ形でも電圧の異なるものがあります。
- 消耗したときは、速やかに交換してください。
- 長時間使わないときは、電池を取り出してください。
- 廃棄するときは、プラス(+)とマイナス(-) をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治 体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域 の条例に従ってください。
- 火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしないでください。
- ・乾電池から液が漏れて皮膚や衣服に付いたときは、ただちに水道水などのきれいな水で洗い流す。また、漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、ただちに医師の治療を受ける。

皮膚がかぶれたり、目に障害を与える原因となるおそれがあります。



本機の温度が高くなる部分に長時間触れない。

低温やけどの原因となることがあります。

使用上のご注意

お手入れのしかた

必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。

◆キャビネットの部分

- 汚れは柔らかい布で軽くふきとってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布を よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン、シンナーなどは、使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、 ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないで ください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

◆液晶パネルの部分

- 液晶パネルの表面は、柔らかい布(レンズクロスやガーゼ など)で軽くからぶきしてください。硬い布でふいたり、 強くこすったりすると、表面に傷がつきますのでご注意く ださい。
- 液晶パネルにほこりがついた場合は、市販の静電気除去ブラシ(除じん用ブラシ)をお使いください。
- ・ 液晶パネルの保護のため、ほこりのついた布、しめった布 や化学ぞうきんでふきとらないでください。
- 汚れた布は使用しないでください。傷つく場合があります。

本機では、映像を回転させることはできません

• 縦長で使用する場合は、縦長のコンテンツをあらかじめご 用意ください。

電磁波妨害に注意してください

本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

周囲温度は 0℃~40℃の範囲内でご使用ください

- 平置き時は周囲温度 0℃~30℃の範囲内でご使用ください。
- 別売品取り付け時の周囲温度は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると周囲温度が変わる場合があります。

低温になる部屋(場所)でご使用の場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。キャビネット の変形や故障の原因となります。

直射日光が当たる場所で使用しないでください 熱気は避けてください

- 直射日光が当たると、キャビネットが変形したり、故障の 原因となることがあります。
- 温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 液晶や部品に悪い影響を与えますので直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。

窓際などの日光が当たるところに設置する場合

・窓際などの日光が当たるところに設置する場合は、紫外線 カット対策、赤外線カット対策、温度対策が必要となりま す。詳しくはお買いあげの販売店にお問い合わせください。

急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

• 急激な温度差がある部屋(場所)で使用すると、画面の表示品位が低下する場合があります。

長時間で使用にならないとき

長時間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

海外では使用できません

本機を使用できるのは日本国内だけです。
 This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

結露(つゆつき)について

・ 本機を寒い場所から暖かい場所へ移動させたときや、暖房 などで室温が急に上がったときなど、本機の表面や内部に 結露が起こる場合があります。結露が起きた場合は、結露 がなくなるまで電源を入れないでください。故障の原因と なります。(結露を防ぐためには、徐々に室温を上げてく ださい。)

使用が制限されている場所

• 航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となるおそれがあります。

LED バックライトについて

 本機に使用しているLEDバックライトには、寿命があります。 画面が暗くなったり、点灯しないときは、お買いあげの販売 店またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

使用上のご注意

取扱説明書について

- 画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なります。
- ・本書に記載している数値は、お客様の環境などにより実際の数値と異なることがあります。
- ・本書では、特に断りのない限り、横長で使用する場合で説明しています。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- DisplayPort は Video Electronics Standards Association の登録商標です。
- Adobe、Acrobat および Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国 ならびに他の国における登録商標または商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社 の商標または登録商標です。

付属品を確認する

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

□本体: 1台 □ JEコン: 1個

- □電源コード(AC100V用・約3m):1本
- □リモコン用乾電池(単4形):2本
- □CD-ROM(ユーティリティディスク・Windows用):1枚
- □セットアップマニュアル:1部
- □保証書:1部
- □ケーブルクランプ:2個
- □ロゴシール:1枚
- □目隠しシール(PN-R706のみ):2枚

[PN-R706/PN-R606]


- □吊り下げ金具:8個
- □吊り下げ金具固定ネジ:24個

[PN-R556/PN-R496/PN-R426]-

- □吊り下げ金具:4個
- □吊り下げ金具固定ネジ:12個
- ※ CD-ROM 内のユーティリティの著作権は、シャープ (株)が保有しています。許可なく複製しないでください。
- ※ AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJ1093MPPZ)を使用してください。

各部の名前

■ リモコン

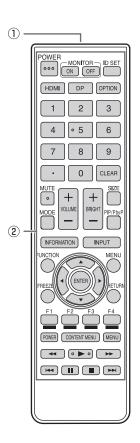


- ① 発信部
- ② 操作ボタン (17、19ページ)

各部の名前

[PN-R706/PN-R606]

■ 前面


■ 後面

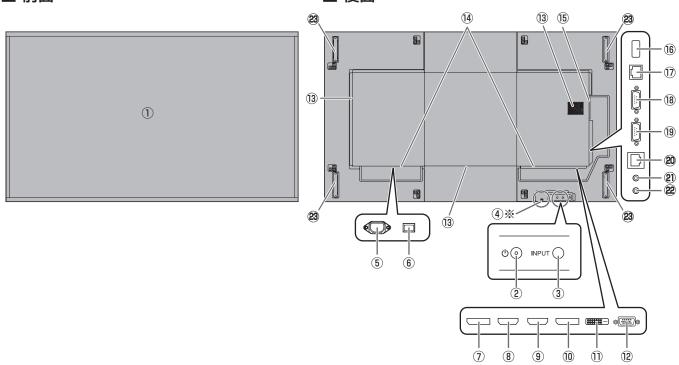

[PN-R556/PN-R496/PN-R426]

■ 前面

■ 後面

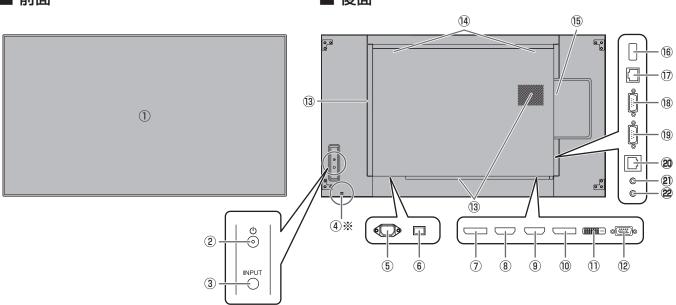

※電源ランプ/リモコン受光部の出しかた

引き出す







• 後面のレバーをスライドして電源ランプ/リモコン受光部を出します。 収納するときは、電源ランプ/リモコン受光部を直接本機に押し込んでください。

- ① 液晶パネル
- ② POWER (電源) ボタン (17ページ)
- ③ INPUT (入力切換) ボタン (20ページ)
- ④ 電源ランプ (17ページ) /リモコン受光部 (15ページ)
- ⑤ 電源接続端子(13ページ)
- ⑥ 主電源スイッチ (13ページ)
- ⑦ DisplayPort 出力端子(11ページ)
- ⑧ HDMI1 入力端子 (12ページ)
- ⑨ HDMI2 入力端子 (12ページ)
- ⑩ DisplayPort 入力端子(12ページ)
- ① DVI-D 入力端子(12ページ)
- ① D-sub 入力端子(12ページ)
- ⑬ 通風孔
- 14 スピーカー

15 拡張スロット

別売品を利用して、機能を拡張する際に利用します。 (別売品の発売をお約束するものではありません。)

- 16 電源供給端子(12ページ)
- ⑪ LAN 端子(12ページ)
- 18 RS-232C 出力端子(12ページ)
- ⑨ RS-232C 入力端子(12ページ)
- ② オプション端子

別売品を利用して、機能を拡張する際に利用します。 (別売品の発売をお約束するものではありません。)

- ② 音声出力端子(12ページ)
- ② 音声入力端子 (12ページ)
- ② 取っ手(PN-R706/PN-R606のみ)(PN-R606は2個)


ご注意

・別売品の取り付け、取り外しは、お買いあげの販売店にご相談ください。


設置について

- ・ 本機は屋内用です。
- VESA 規格に準拠したスタンドや取り付け金具が必要です。
- 本機は重量がありますので、設置や取り外し、移動の際は お買いあげの販売店にご相談ください。
- ・ 本機を壁掛けや天吊りなどで使用する場合は、特別な技術による工事が必要です。工事は、専門の取り付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機は水平面に対し垂直の状態で使用してください。 傾ける場合は、上向き/下向き 20°までにしてください。
- 本機は周囲温度 0℃~40℃の範囲内でご使用ください。
 熱がこもるのを防ぐため、周囲の空間を確保ください。


横長で使用する場合

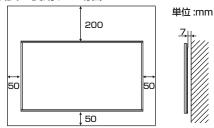

縦長で使用する場合 【PN-R706/PN-R606】

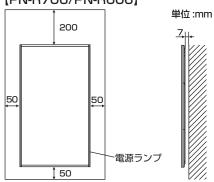


[PN-R556/PN-R496/PN-R426]

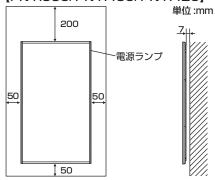

- ・ケースに入れて設置する場合や複数台並べて設置する場合など空間の確保が困難な場合、周囲温度が 0℃~40℃を超える場合は、ファンを設けるなど、周囲温度が 0℃~40℃になるよう対処してください。本機を複数台並べて設置する場合は、熱膨張によって隣接するディスプレイや構造物と押し付けあうことがないように、5mm以上空けて設置してください。
- 別売品取り付け時の周囲温度は、別売品の説明書をご確認く ださい。別売品を付けると周囲温度が変わる場合があります。

- ・ 通風孔をふさがないでください。本機内部の温度が上がる と故障の原因となることがあります。
- 発熱する機器の上に本機を置かないでください。
- ・ 縦長で使用するときは、次のことをお守りください。故障 の原因となることがあります。
 - 電源ランプを右側に設置してください。
 - モニターメニューの「縦 / 横設置」を「縦」にしてくだ さい。(28 ページ)
 - 電源コード (付属) は、必ず付属のケーブルクランプ (貼付式) で固定してください。

固定するときは、電源コード(付属)の端子部分に力が 加わらないようしてください。また電源コード(付属) を無理に曲げないようにしてください。

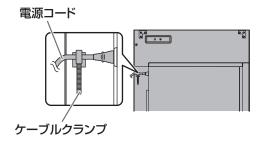


平置き設置について

 本機を平置き(水平面に対し垂直の状態から上向き/下向き 20°を超えて傾ける場合)で使用するときは、お客様で相 談窓口(セットアップマニュアル)にご相談ください。平置 きの設置条件があります。


次のことをお守りください。故障の原因となることがあります。

- PN-R706/PN-R606 は上向き 90°、下向き 45° まで傾けることができます。
- PN-R556/PN-R496/PN-R426 は上向き / 下向き90° まで傾けることができます。
- モニターメニューの「水平設置」を「上向き」または「下向き」にしてください。(28 ページ)
- 周囲温度 0℃~30℃の範囲内でご使用ください。熱がこもるのを防ぐため、天井などの設置面や上下左右に200mm以上の周囲空間を確保ください。空間の確保が困難な場合、周囲温度 0℃~30℃を超える場合は、ファンを設けるなど、周囲温度が 0℃~30℃になるよう対処してください。

平置き(上向き)で使用する場合




平置き(下向き)で使用する場合



- 液晶パネルを強く押したり、衝撃を与えたりしないでください。

機器の接続

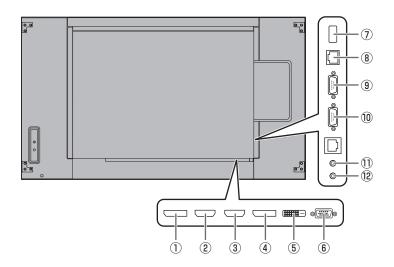


ご注意

- ・接続ケーブルの取り付け/取り外しは、主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- ・接続の際、入力端子と出力端子を間違えないように注意してください。誤動作や故障の原因となる場合があります。
- 端子が破損・変形したケーブルを使わないでください。無理に接続すると故障の原因となる場合があります。
- DVI-D 入力端子に接続するケーブルの端子部分は、下記のものを使用してください。

端子の根元からケーブル部分までの長さ:37 mm以下

最大の厚さ: 16 mm以下 ケーブルの直径: 6.5 mm以下



ご参考

- 接続するコンピューター(ビデオカード)によっては、正 しく表示されないことがあります。
- 「D-SUB[RGB]」でコンピューターの画面を初めて表示させたときや、そのコンピューターの設定を変更したあとは、画面の自動調整を行ってください。モニターメニューの「セルフアジャスト」が「する」の場合、自動で画面調整されます。
- 再生機器からスピーカーなどへ音声を直接出力した場合、 本機の映像が音声から遅れる場合があります。
 再生機器と本機の音声入力端子、本機の音声出力端子とス ピーカーなどを接続し、本機経由で音声を出力してください。
- 接続先のコンピューターにセットアップ情報をインストールする場合は付属の CD-ROM 内の Readme ファイルをお読みください。

各入力モードで使用する音声入力端子は出荷時、下記のように設定されています。

入力モード	音声入力端子 (出荷時設定)	
DVI-D	音声入力端子	
DisplayPort	DisplayPort 入力端子	
HDMI1	HDMI1 入力端子	
HDMI2	HDMI2 入力端子	
D-SUB[RGB]、	音声入力端子	
D-SUB[COMPONENT]	自产人力编士	
OPTION *	拡張スロット	

※ 拡張スロット利用での機能拡張時。

コンピューターや AV 機器との接続

① DisplayPort 出力端子

- ・現在の入力モードの映像を外部機器に出力できます。
- 市販の DisplayPort ケーブルで接続します。
- HDCP により暗号化された映像を出力する場合、HDCP 対応の外部機器が必要です。
- ・別の本機の DisplayPort 入力端子と接続して、本機を複数台*数珠つなぎすることができます。
 - ※最大25台。

映像信号がHDCPにより暗号化されている場合は、4台。 1 台目が D-SUB[COMPONENT] のときは4台。

1 台目が DisplayPort (MST) のときは 2 台。

ご参考

- 接続するケーブルの長さや周囲の環境などにより、画質が 劣化することがあります。
- ・ 出力先の画面が正しく表示されない場合があります。その場合は、数珠つなぎしているディスプレイすべての電源を入れ直してください。
- 数珠つなぎするときは、「無信号検出時自動入力切換」を「しない」に設定してください。
- 下記の場合、映像を出力することはできません。 電源が「切」のとき。 入力信号待機状態のとき。

機器の接続

② HDMI1 入力端子

③ HDMI2 入力端子

- 市販の HDMI ケーブル (HDMI 規格認証品) で接続します。
- ・本体設定メニューの「音声設定」の「HDMI1」、「HDMI2」で使用する音声入力端子を選んでください。「HDMI」の場合、音声入力端子への接続は不要です。

④ DisplayPort 入力端子

- 市販の DisplayPort ケーブルで接続します。
- 本体設定メニューの「音声設定」の「DisplayPort」で使用する音声入力端子を選んでください。「DisplayPort」の場合、音声入力端子への接続は不要です。

⑤ DVI-D 入力端子

・ 市販の信号ケーブル (DVI-D 24 ピン) で接続します。

⑥ D-sub 入力端子

- ・ 市販の信号ケーブル (ミニ D-sub 15 ピン) で接続します。
- ・接続する機器に合わせて、本体設定メニューの「端子設定」 の「D-SUB」を設定してください。

⑦ 電源供給端子

電源を供給することができます。

⑧ LAN 端子

市販のLANケーブルを使ってネットワークに接続すると、 本機をネットワーク上のコンピューターから制御すること ができます。

⑨ RS-232C 出力端子

⑩ RS-232C 入力端子

市販の RS-232C ストレートケーブルを使ってコンピューターに接続すると、本機をコンピューターから制御することができます。

① 音声出力端子

- ・本機に入力された音声が出力されます。
- 市販の音声ケーブル(ミニステレオジャック)で接続します。
- ・出力される音声は、入力モードにより異なります。
- ・ 音量調整で音量が調整できます。
- ・本体設定メニューの「音声オプション」の「音声出力」で 出力される音量を固定することができます。
- ・ 音声出力端子から出力される音声を、音声調整メニューで 調整することはできません。

⑫ 音声入力端子

・ 市販の音声ケーブル(ミニステレオジャック)で接続します。音声ケーブルは抵抗がないものを使ってください。
 使用する音声入力端子を本体設定メューの「音声設定」で設定することができます。

電源の接続

ご注意

• 電源コードは必ず付属または指定のものを使用してください。



アースを接続する。


/!〉 アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災 警告 や感電のおそれがあります。

本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。 アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご 相談ください。

電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。

付属の電源コードはAC100V用です。 指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

- 1. 主電源スイッチを「切」にする。
- 2. 電源コード(付属)を電源接続端子に差し込む。
- 3. 電源コード(付属)のプラグをコンセントに差し込む。

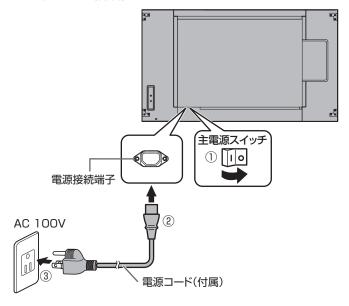

ご参考


• AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJ1093MPPZ) を使用してください。

ケーブル処理のしかた

電源コード、ディスプレイ後面に接続したケーブルは、付属のケーブルクランプ(貼付式)で固定することができます。


【ご注意

- 付属のケーブルクランプは、平らな面に貼り付けてください。通風孔などには貼り付けないでください。
- ・貼付面のほこりなどを取り除いてから、貼り付けてください。

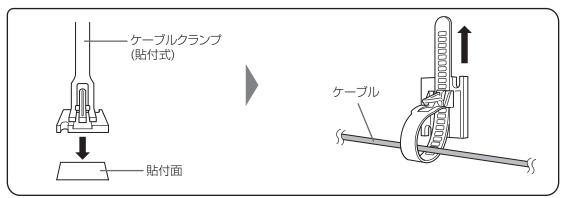

取っ手の外しかた (PN-R706/PN-R606 のみ)

取っ手を外すことができます。

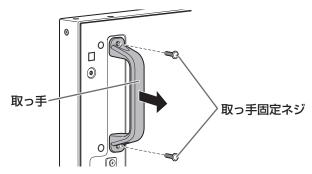


ご注意

- 外した取っ手、取っ手固定ネジは本機用です。他の機器で使用しないでください。
- 取っ手を付ける際は、必ず本機から外した取っ手、取っ手 固定ネジを使用してください。
- ・取っ手が確実に固定されていることを確認してください。
- 取っ手を外した状態で、取っ手固定ネジを付けないでください。内部破損の原因となります。

吊り下げ金具の取り付けかた

落下/転倒防止策のため、吊り下げ金具を使用することができます。 付属の吊り下げ金具固定ネジを使って付属の吊り下げ金具を取り付けてください。

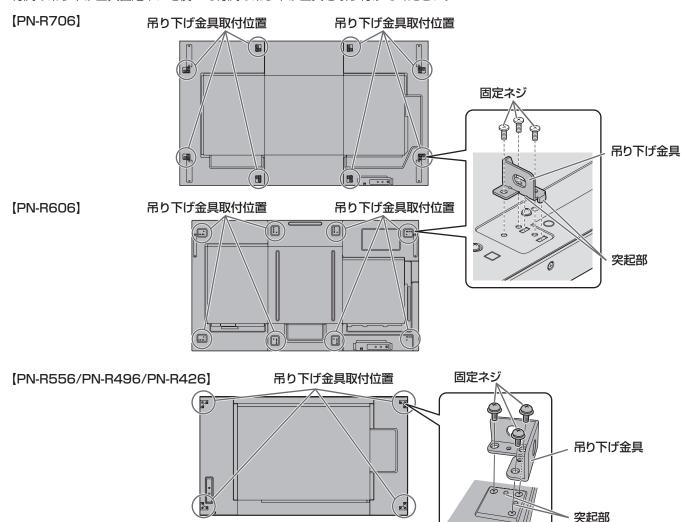


【ご注意

・本機を吊り下げて設置する場合、お客様ご相談窓口(セットアップマニュアル)にお問い合わせください。特別な設置が必要です。


ロゴシールの貼りかた

付属のロゴシールを本機に貼ることができます。 下記の例を参考に、必要に応じて貼ってください。

横置きの場合の例

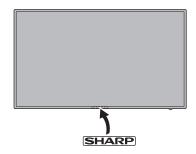


縦置きの場合の例

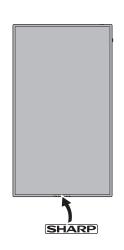

リモコンの準備

電池の入れかた

1. ▲部に指をかけ、カバーを引き上げる。

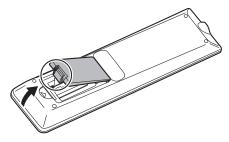

- 2. 付属の乾電池 (単 4 形× 2 本) をリモコンに入れる。 リモコン内部の表示に従って、プラス (+) とマイナス (-) の向きを正しく入れてください。
- 3. カバーを元に戻す。

ご参考

- 電池が消耗したときは、早めに新しい乾電池(市販品)と 交換してください。
- ・ 付属の乾電池(単 4 形× 2 本)は保管状態により短期間で消耗することがあります。
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- 電池は、マンガン乾電池またはアルカリ乾電池を使用してください。


リモコンで操作できる範囲

リモコン受光部収納時


リモコン受光部収納時でもリモコン操作可能です。

リモコンを本体底面(縦長設置時は右側面)のリモコン受光部に向けて操作してください。

[PN-R706/PN-R606]

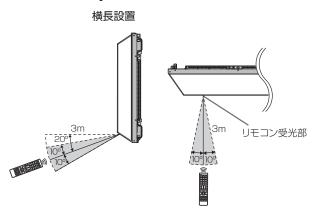


縦長設置

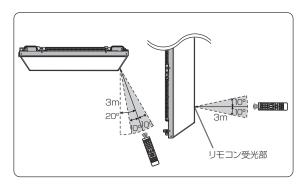


リモコンの準備

[PN-R556/PN-R496/PN-R426]

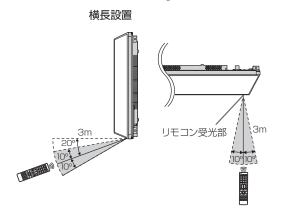


縦長設置

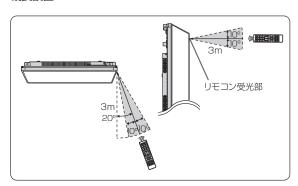


リモコン受光部引き出し時

リモコンを本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。


[PN-R706/PN-R606]

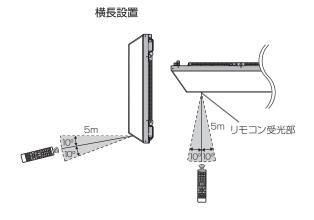


縦長設置

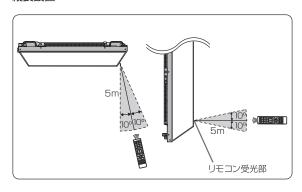

[PN-R556/PN-R496/PN-R426]

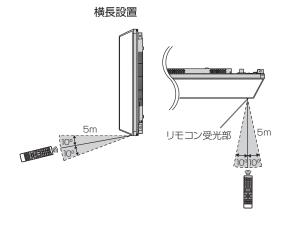

縦長設置

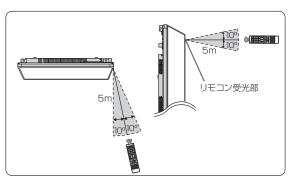

ご参考


- 落としたり、踏んだりして衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ・水にぬらしたり、湿度の高い所に置いたりしないでください。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっているとリモコンが動作しにくくなります。
- リモコンとリモコン受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 電池が消耗してくると、操作できる距離が徐々に短くなります。早めに新しい電池に交換してください。
- 蛍光灯などが近くにある場合は、動作しにくいことがあります。
- ・エアコンやステレオコンポなど、他の機器のリモコンと同時に使用しないでください。

電源の入/切

【ご注意

- 本機の電源を入れたあとに、コンピューターや再生機器の 電源を入れてください。
- ・電源の切/入は、必ず約5秒以上の間隔を空けてください。 間隔が短いと、故障や誤動作の原因となります。

主電源を入れる

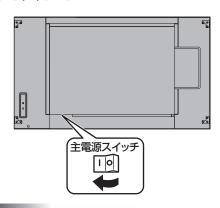

【ご注意

・ 主電源の切/入は、主電源スイッチで行ってください。 主電源「入」の状態での電源コードの抜き差しや、ブレーカーの切/入などは行わないでください。


電源を入れる/切る

リモコンや本体の POWER(電源)ボタンを押すたびに、電源を入/切することができます。


リモコンの MONITOR ON ボタンで電源入、MONITOR OFF ボタンで電源切することもできます。



[PN-R706/PN-R606]

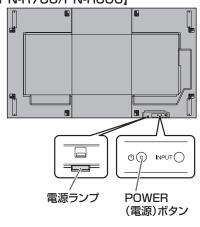

[PN-R556/PN-R496/PN-R426]

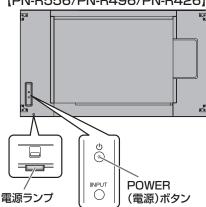


状態	本機の状態	
緑色点灯	電源「入」	
オレンジ色点灯	電源「切」(電源待機状態)	
緑色点滅	入力信号待機状態	

ご参考

- ・主電源が「切」の場合、電源を入れることはできません。
- 入力信号待機状態のときに POWER(電源)ボタンを押す と、電源待機状態になります。
- スケジュールを設定すると、電源待機状態の電源ランプは、 赤色とオレンジ色の交互に点滅します。
- 電源を入れたときのロゴを表示しない場合は、その他メニューの「ロゴ画面」を「しない」にしてください。(30ページ)

■ 時計の設定について

・ 初めて電源を入れたときなど、時刻が設定されていないときは、日時設定の画面が表示されます。日付と時刻を設定してください。

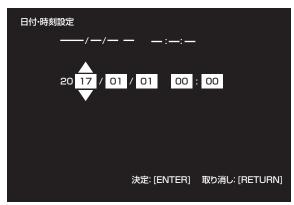

- ① (1) (1) で項目を選び、(1) で数値を変える。
- ② ĚNŤER ボタンを押す。
- ・ 必ず日付と時刻を設定してください。
- 日時設定の画面は約 15 秒操作がないと消えます。日時設定の画面が消えたときは、本体設定メニューの「日付・時刻設定」で設定できます。


ご参考

- ・ 時刻は 24 時間制で設定してください。
- ・時計は内蔵電池により保持されます。
- 時刻を設定しているにも関わらず、電源を入れたときに日時設定の画面が表示される場合は、内蔵電池が消耗しています。内蔵電池の交換は、お買いあげの販売店または修理で相談窓口にご相談ください。
- 内蔵電池の寿命の目安:約5年(本機の状態により異なります。)
- 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定 の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがありま す。

電源の入/切の操作を禁止する

誤操作などで電源が切れないよう、電源の入/切の操作を禁止することができます。特別機能メニューの「調整ロック」を「する 2」に設定します。(34 ページ)

基本的な操作

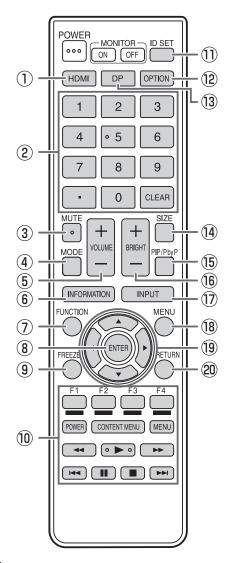

① HDMI

入力モードを HDMI1 または HDMI2 に切り換えます。

② 数字入力ボタン

「HDMI CEC 連動」が「自動」の場合、HDMI で接続された機器の操作で使用します。

 $0 \sim 9$ は ID SET ボタンと共にも使用します。

③ MUTE(消音)

音声を一時的に消します。

もう一度押すと元の音量に戻ります。

④ MODE(カラーモード切換)

押すたびに以下の順でカラーモードを切り換えます。

標準→あざやか→ sRGB →高照度カラー→標準…

- 高照度カラーとは、周囲が明るい場所に適した色合いでの表示になります。
- 「sRGB」は、D-SUB[COMPONENT] のときは使用できません。

sRGB とは、IEC (International Electrotechnical Commission) が規定した色再現性の国際規格です。液晶の特性を考慮した色変換が行われ、原画像に基づいた色合いでの表現になります。

⑤ VOLUME + / - (音量調整)


+や-を押すと音量メニューが表示されます。

音量 15

- +や-で音量を調整します。
- ※ 音量メニューを表示したあと、約4秒間何も操作しないと 通常画面に戻ります。

⑥ INFORMATION(状態表示)

ディスプレイの情報を確認することができます。

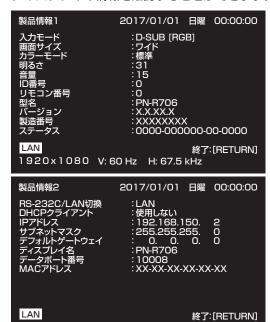

ボタンを押すたびに、製品情報 1 →製品情報 2 →製品情報 3 →表示消去…と変わります。

- 製品情報 3 は、拡張スロット利用での機能拡張時の情報を表示します。
- ・約15秒経過すると、表示は自動的に消えます。
- LAN で接続中は [LAN] が表示されます。

1920x1080 V: 60 Hz H: 67.5 kHz

• LAN が赤表示されている場合は、IP アドレスが重複しています。

⑦ FUNCTION (機能)

特別機能メニューを表示するときに使用します。(34ページ)

® ENTER (実行)

設定を確定します。

9 FREEZE

本機では使用しません。

⑩ HDMI 接続機器操作用ボタン

「HDMI CEC 連動」が「自動」の場合、HDMI で接続された機器の操作で使用します。

11) ID SET

リモコンにリモコン番号を設定します。(33ページ)

基本的な操作

12 OPTION

入力モードを OPTION に切り換えます。

① DP (DisplayPort)

入力モードを DisplayPort に切り換えます。

④ SIZE(画面サイズ切換)

メニューが表示されます。 (全)で画面サイズを選びます。 (21 ページ)

15 PIP/PbyP

ボタンを押すたびに「PIP モード」を、しない → PIP → PbyP → PbyP2 →しない…と切り換えます。

16 BRIGHT +/- (明るさ調整)

+や-を押すと明るさメニューが表示されます。

明るさ

15

+や-で明るさを調整します。

※ 明るさメニューを表示したあと、約4秒間何も操作しない と通常画面に戻ります。

⑰ INPUT (入力切換)

メニューが表示されます。 ② ⑦ で入力モードを選び ENTER ボタンで決定します。

※ 本体の INPUT(入力切換)ボタンを押しても、入力モードを切り換えることができます。

入力モード	映 像	音 声
DVI-D	DVI-D 入力端子	音声入力端子
DisplayPort	DisplayPort 入力端子	
HDMI1	HDMI1 入力端子	* 3
HDMI2	HDMI2 入力端子	
D-SUB[RGB]	D-sub 入力端子※2	音声入力端子
D-SUB[COMPONENT]	D-Sub 八万垧丁	自产人力编丁
OPTION * 1	拡張スロット	* 3

- ※ 1 拡張スロット利用での機能拡張時に表示されます。
- ※2「端子設定」の「D-SUB」で使用する入力モードを選びます。(26ページ)
- ※3「音声設定」で音声を入力する端子を選びます。(26ページ)

18 MENU(メニュー表示)

メニューが表示されます。

メニューについて詳しくは 22 ページを参照してください。

(19 カーソル (全/マ/﴿/﴾)

項目選択、調整値変更、ガーゾル移動などに使用します。

20 RETURN (戻る)

前の画面に戻ります。

■ 画面サイズ切換について

入力信号によっては、画面サイズを切り換えても表示が変わらない場合があります。

ワイド	画面いっぱいに映します。
ズーム 1	映像を縦横比を変えずに画面にすきまなく拡大します。映像の端が表示されないことがあります。
ズーム 2	ズーム 1 のサイズで字幕が切れる場合などにお使いください。
ノーマル	縦横比を変えずに、画面いっぱいに映します。
Dot by Dot	入力信号の解像度どおりのパネル画素数で表示します。

ご参考

- 営利目的、または、公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、本機の画面サイズ切換機能等を利用して、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
- エンラージ時は、画面サイズが「ワイド」に固定されます。
- 2 画面表示時は、画面サイズを変えることはできません。
- オリジナル映像 (外部機器から入力されたテレビ放送やビデオソフトなどの映像)の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。
- 4:3の映像を、画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示すると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換えてください。このとき、ソフトによっては画面の端にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- ・オリジナル映像のサイズによっては、画面の端に黒い帯が残る場合があります。

各種設定メニュー

メニューの基本操作

映像・音声などの調整や各種機能の設定をすることができます。ここではメニューの使いかたについて説明します。各項目の詳細は、23~33ページをご覧ください。


【ご注意

・ メニューなどの表示中に、主電源スイッチを「切」にしないでください。設定内容が初期化される場合があります。

■ 操作例

(映像調整メニューの「コントラスト」を調整する。)


1. MENU ボタンを押し、メニュー画面を表示する。

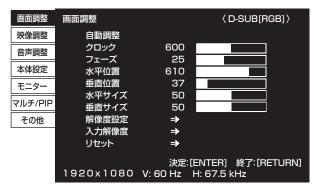

- 2. 🍑 🐨 で「映像調整」を選び、ENTER ボタンを押す。
- 3. 🖭 🕥 で設定項目(「コントラスト」)を選択する。



4. 📢 🕟 で設定を調整する。

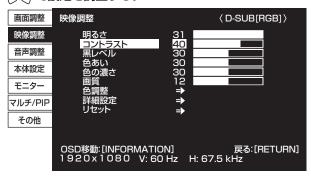


- 「 **⇒** 」のある項目は、ENTERボタンを押してサブメニューを表示します。
- 5. MENU ボタンを押し、メニュー画面を閉じる。

ご参考

- ・メニュー画面は、入力信号の種類により内容が異なります。
- 約 15 秒間何も操作しないと、メニュー画面は自動的に閉じます。(「日付・時刻設定」、「スケジュール」、「LAN 設定」は約 4 分)

■ メニューの見かた

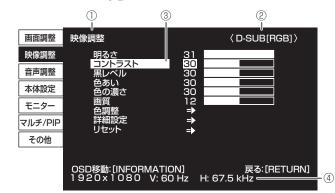

- ① メニュー名
- ②入力モード
- ③ 選択中の項目(ハイライト表示)
- ④ 入力信号の画面解像度など

ご参考

• 選択できない項目(現在の入力信号で動作しない機能など) は灰色で表示されます。

メニュー項目の詳細

メニュー画面は、入力信号の種類により内容が異なります。

■ 画面調整

INFORMATION ボタンを押すたびに、メニュー画面の表示位置を移動することができます。

自動調整 (D-SUB[RGB])

現在入力されている映像信号を使って、「クロック」「フェーズ」「水平位置」「垂直位置」を自動的に調整します。 ENTER ボタンを押すと実行されます。「D-SUB[RGB]」でコンピューターの画面を初めて表示させるときや、そのコンピューターの設定を変更したあとには、自動調整を行ってください。(33ページ)

クロック (D-SUB[RGB])

該当映像のサンプリングクロックの周波数を調整します。

縦じま状のちらつきがあるときに調整してください。

調整用パターン(33 ページ)を利用するときは、調整用パターンに縦じま状のノイズが出ないように調整してください。

フェーズ (D-SUB[RGB])

該当映像のサンプリングクロックの位相を調整します。細かな文字などを出したときにコントラストがつかなかったり、映像の端にちらつきが出るときに調整してください。調整用パターン(33ページ)を利用するときは、調整用パターンに横じま状のノイズが出ないように調整してください。

※「フェーズ」の調整は、「クロック」を正しく調整したあと行ってください。

水平位置

映像の左右の位置を調整します。

垂直位置

映像の上下の位置を調整します。

水平サイズ

映像の左右の大きさを調整します。

垂直サイズ

映像の上下の大きさを調整します。

解像度設定(D-SUB[RGB])

水平解像度

入力信号の解像度が正しく認識されない場合、正しい水平解像度を設定します。

(信号によっては、調整できない場合があります。)

垂直解像度

入力信号の解像度が正しく認識されない場合、正しい垂直解像度を設定します。

(信号によっては、調整できない場合があります。)

入力解像度(D-SUB[RGB])

D-SUB[RGB] でコンピューターの解像度が以下の場合、解像度に合わせて選びます。

480 ライン......自動、640x480、848x480

768 ライン自動、1024x768、1280x768、1360x768

1050 ライン 1400x1050、1680x1050

ズーム 2 特殊設定(31ページ)

リセット

画面調整メニューの各項目値を、工場出荷時に戻します。

「する」を選び、ENTER ボタンを押してください。

各種設定メニュー

■ 映像調整

INFORMATION ボタンを押すたびに、メニュー画面の表示位置を移動することができます。

明るさ

バックライトの明るさを調整します。

コントラスト

映像の明るい部分と暗い部分の差を調整します。

黒レベル

映像信号の全体的な明るさを調整します。

色あい

肌色を調整します。+方向で緑色に、-方向でマゼンタ色になる方向に色相を調整します。

色の濃さ

色の濃さを調整します。

画質

画像のシャープさを調整します。

色調整

カラーモード

画面のカラーモードを切り換えます。リモコンで切り換えることもできます。(19ページ)

※「sRGB」は D-SUB[COMPONENT] のときは使用できません。詳細は 19 ページをご覧ください。

色温度

調整しない……入力信号レベルをそのまま表示します。「明るさ」が最大のとき、輝度が最大になります。

プリセット……「プリセット」で色温度を選びます。

ユーザー設定…「ユーザー設定」で「赤色/緑色/青色コントラスト」「赤色/緑色/青色オフセット」をそれぞれ調整します。

プリセット

「色温度」が「プリセット」のとき、色温度を選びます。

設定値は目安です。画面の色温度は経年により変わります。一定の色温度を維持するものではありません。

ユーザー設定

「色温度」が「ユーザー設定」のとき、各項目を調整します。

赤色コントラスト 明るい階調の赤成分を調整します。

緑色コントラスト 明るい階調の緑成分を調整します。

青色コントラスト 明るい階調の青成分を調整します。

赤色オフセット 暗い階調の赤成分を調整します。

緑色オフセット 暗い階調の緑成分を調整します。

青色オフセット 暗い階調の青成分を調整します。

プリセット値コピー

「プリセット」に設定されている白色の値を「ユーザー設定」にコピーします。

「する」を選び、ENTER ボタンを押してください。

(白色以外では、プリセットと異なる場合があります。)

ガンマ

ガンマを選択します。「ユーザー」は、転送した任意のガンマ値(38ページ)に設定します。

肌色補正

肌の色あいを調整します。

カラーマネージメントー色相

R(赤)/Y(黄)/G(緑)/C(シアン)/B(青)/M(マゼンタ)の6色で色あいを調整します。

カラーマネージメントー彩度

B (赤) /Y (黄) /G (緑) /C (シアン) /B (青) /M (マゼンタ) の 6 色で色の鮮やかさを調整します。

詳細設定

自動調整 (D-SUB[RGB])

現在入力されている映像信号を使って、「アナログゲイン」「アナログオフセット」を自動的に調整します。

ENTER ボタンを押すと実行されます。

アナログゲイン (D-SUB[RGB])

映像入力信号の明るい部分を調整します。

アナログオフセット (D-SUB[RGB])

映像入力信号の暗い部分を調整します。

ノイズリダクション

映像のノイズを低減します。

設定を強くするほどノイズは少なくなりますが、動画がぼける場合があります。

RGB 入力レンジ(DVI-D/HDMI/D-SUB[RGB]/DisplayPort/OPTION)

RGB 入力信号のレンジを設定します。

HDMI、DisplayPort、OPTIONのとき「自動」にすると、自動的に設定します。通常は、「自動」でお使いください。「自動」で正しく設定できない場合は、映像に合わせて設定してください。設定が異なると、黒が浮いたり、階調がつぶれたりして表示されます。

カラーパターン表示

色のパターン表示をします。メニュー画面を表示したまま表示できるため、パターン表示を参照しながら映像調整ができます。 白 / 赤 / 緑 / 青を表示しているとき、 $0 \sim 255$ の範囲でレベルを設定できます。

しない.....パターン表示しません。

白......白色単色のパターン表示をします。

赤......赤色単色のパターン表示をします。

緑………縁色単色のパターン表示をします。

青......青色単色のパターン表示をします。

ユーザー設定…赤 / 緑 / 青色の混合色のパターン表示をします。「ユーザー設定」を選んだときは、各色のレベルを設定してください。

リセット

映像調整メニューの各項目値を、工場出荷時に戻します。

「する」を選び、ENTER ボタンを押してください。

■ 音声調整

高音

高音の音量を調整します。

低音

低音の音量を調整します。

バランス

音声の左右のバランスを調整します。

リセット

音声調整メニューの各項目値を、工場出荷時に戻します。

「する」を選び、ENTER ボタンを押してください。

各種設定メニュー

■ 本体設定

日付・時刻設定

日時を設定します。
(◄) で項目を移動し、
(▼) で数値を変更します。

時刻は24時間制で設定してください。(工場出荷時)

日付・時刻形式

日時の表示形式を設定します。

日付......YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY、DD/MM/YYYY

(YYYY:年、MM:月、DD:日)

時刻......12時間制、24時間制

スケジュール (32ページ)

指定の時刻に電源を入/切したり、画面の明るさを変更したりすることができます。

言語選択

メニュー画面の表示言語を設定します。

端子設定

D-SUB

D-sub 入力端子で使用する入力モードを選びます。

HDMI CEC 連動

自動 HDMI CEC 機能を使用します。

HDMI 入力端子に接続されている機器が CEC に対応している場合、機器の再生に連動して、本機の入力モードが HDMI に変わります。

しない..... HDMI CEC 機能を使用しません。

連動起動設定

「HDMI CEC 連動」が「自動」のとき設定できます。

HDMI 入力端子に接続されている機器が CEC に対応している場合、機器の電源に連動して、本機の電源を入れるかどうか設定します。

HDMI オートワイド

「する」にすると、HDMI 入力端子、拡張スロット(機能拡張時)から入力される映像信号に含まれる画面サイズ制御信号に合わせて自動的に画面サイズを変えます。

ホットプラグ制御

DVI-D、HDMI1、HDMI2入力端子、拡張スロット(機能拡張時)のホットプラグ制御をするかどうかを設定します。

DisplayPort ストリーム

「MST(Multi Stream Transport)」を選ぶと、DisplayPort で本機を2台数珠つなぎする場合、それぞれに別々の映像を表示することができます。接続するコンピューター(ビデオカード)によっては、正しく表示されないことがあります。

DisplayPort 設定

DisplayPort 入力端子からの信号のフィルター設定・ゲイン・オフセットを設定します。

音声設定

各入力モードで音声を入力する端子を選びます。

音声オプション

<u>音声出力</u>

音声出力端子から出力される音量について設定します。

可変 1 音量調整で、本機のスピーカーと音声出力端子の音量を同時に調整します。

可変 2 音量調整で、音声出力端子の音量を調整します。

本機のスピーカーから音声は出力されません。

固定 音声出力端子の音量は固定されます。出力先の機器で音量を調整してください。

音量調整で、本機のスピーカーの音量は調整できます。

音声入力レベル

音声入力端子への音声の最大入力レベルを選びます。

音声モノラル

ステレオ音声をモノラルで出力することができます。

起動時入力モード

電源を入れたときの入力モードを設定できます。

「ラスト入力モード」は前回電源を切ったときの入力モードになります。

通信設定

RS-232C/LAN 切換

コンピューターから本機を制御するときの方法を選びます。

通信速度

RS-232C で通信するときの通信速度を選びます。

LAN 設定

コンピューターから LAN 経由で本機を制御するための設定を行います。(47ページ)

固定 IP アドレス自動割り当て

RS-232C/LAN 切換が「LAN」で DHCP クライアントが「使用しない」のとき、有効にできます。

RS-232C 出力端子に接続されたディスプレイとそれ以降数珠つなぎされているディスプレイの DHCP クライアントを「使用しない」に設定して、固定の IP アドレスを自動で割り当てます。

ディスプレイ以外のネットワーク機器と IP アドレスが重複している場合は、個別に IP アドレスを変更してください。

ID 設定

ID 番号設定

RS-232C で複数のセットを数珠つなぎして制御する(35 ページ)ときに使用する、セット固有の番号を設定します。 実際に ID 番号として機能するのは 1 \sim 255 です。

○を設定すると ID 番号を設定していない状態と認識されます。

ID 番号自動割り当て

RS-232C で複数台のディスプレイを接続する場合に使用する ID 番号を自動で割り当てます。

「する」を選び、ENTER ボタンを押してください。

数珠つなぎ 1 台目のディスプレイで操作してください。

リモコン番号

操作するリモコンのリモコン番号を設定します。(33ページ)

設定値コピー

本機が RS-232C で複数台接続されているとき、本機の設定内容を RS-232C 出力端子に接続されたディスプレイとそれ以降数珠つなぎされているディスプレイにコピーすることができます。

「設定値コピー対象」でコピーする設定を選びます。

映像調整のみ映像調整メニューの設定内容をコピーします。※

すべて......すべての設定内容をコピーします。※

※アナログゲイン、アナログオフセット、カラーパターン表示など一部の設定内容はコピーされません。

「コピー先 ID 番号」でコピー先ディスプレイの ID 番号を選び、「コピー」を選び ENTER ボタンを押してください。 「すべて」を選ぶと全ディスプレイにコピーします。

ディスプレイに設定されている ID 番号を確認したいときは、「ID 番号表示」を選び、ENTER ボタンを押してください。ID 番号が画面に表示されます。

USB 電源供給

常時......常時電源供給することができます。電源待機/入力信号待機時の消費電力が増えます。

電源「入」のみ.....本機の電源状態と連動します。電源待機/入力信号待機状態では電源供給しません。

各種設定メニュー

■ モニター

縦/横設置

横横長 縦縦長

水平設置

しない縦 / 横設置

上向き表示画面が上向き 下向き表示画面が下向き

180 度回転

縦長設置時に表示が上下逆になる場合、180 度回転して表示することができます。インターレース信号の場合は正しく表示されないことがあります。

OSD 画面水平位置

メニュー画面の水平表示位置を調整します。

OSD 画面垂直位置

メニュー画面の垂直表示位置を調整します。

パワーセーブモード

「しない」にすると電源待機状態からの起動時間が短くなります。ただし、電源待機時の消費電力が増えます。 「する」にすると電源待機時の消費電力を減らすことができます。ただし、電源待機状態からの起動時間が長くなります。 「する」の場合、電源待機状態では、一部の RS-232C コマンドが使えません。また、LAN の制御ができません。(35 ページ、47 ページ)

無操作オフ

リモコン、RS-232C コマンド、LAN からの操作がない場合に、電源待機状態に移行するかどうかを設定します。「する」の場合、「時間」で電源待機状態になるまでの時間を設定します。

パワーオンディレイ

「する」に設定すると、電源を入れてから画面が表示されるまでの時間を遅らせることができます。

「する」の場合、遅らせる時間を「間隔」で設定します(60秒まで1秒単位)。

この機能が動作している時は電源ランプが緑色で点滅(約 0.5 秒間隔)します。

セルフアジャスト

D-SUB[RGB] で自動的に画面調整を行うかどうか設定します。

「する」の場合、解像度が 800×600 以上の画面で入力信号のタイミングが変化したときなどに自動で画面調整を行います。 調整時は画面に「自動調整中です。」と表示されます。

「する」の場合、「スタートタイミング」でセルフアジャスト機能が動作するまでの時間を設定します。

端が黒い映像など入力信号によっては、正しく調整できない場合があります。その場合は、「しない」に設定してください。(画面は手動で調整してください。)

■ マルチ /PIP

マルチ

エンラージ(31ページ)

エンラージ機能を使用するかどうかを設定します。

詳細設定(エンラージ)

拡大倍率(水平)/拡大倍率(垂直)

拡大位置

......エンラージ機能使用時に、分割された画面のどの部分を表示させるかを設定します。

水平位置/垂直位置

......エンラージ画面の左右/上下の位置を調整します。

額縁補正

額縁補正機能を使用するかどうかを設定します。

詳細設定(額縁補正)

額緣補正(上)/額緣補正(下)/額緣補正(右)/額緣補正(左)

......ディスプレイのまとまりを複数並べて、1 つの映像を表示する場合に、まとまりどうしの上下左右のつなぎ目がスムーズに表示されるように調整します。

額縁幅(上)/額縁幅(下)/額縁幅(右)/額縁幅(左)

.....ディスプレイの額縁の幅を設定します。

PIP/PbyP

PIP モード

表示のしかたを設定します。

しない 1 画面で表示します。

PIPメイン画面内にサブ画面を表示します。

PbyPメイン画面とサブ画面を並べて表示します。

PbyP2......長辺方向が 1280 ピクセルのメイン画面とサブ画面を並べて表示します。

<u>PIP サブ画面サイズ</u>

PIP モードのとき、サブ画面の大きさを設定します。

PIP サブ画面水平位置

PIP モードのとき、サブ画面の水平位置を調整します。

PIP サブ画面垂直位置

PIP モードのとき、サブ画面の垂直位置を調整します。

PIP サブ画面透過

PIP モードのとき、サブ画面を透過表示することができます。

サブ画面入力信号

PIP、PbyP、PbyP2 モードのとき、サブ画面の入力信号を切り換えます。

音声選択

PIP、PbyP、PbyP2 モードのときに出力される音声を設定します。

PbyP/PbyP2メイン画面位置

PbyP、PbyP2 モードのとき、メイン画面の位置を設定します。

PbyP2 サブ画面位置

PbyP2 モードのとき、サブ画面の位置を設定します。

■ その他

スクリーンモーション

パターン

画面を動かすことで残像現象を起こりにくくします。

しないスクリーンモーション機能を使いません。

パターン 1 画面全体が上下左右に動きます。


パターン2.....黒画面が画面下から広がり、画面下に縮みます。縦長設置時は画面右から広がり、画面右に縮みます。

パターン3.....黒色のバーが画面左から右に動きます。

縦長設置時は画面下から上に動きます。


パターン4...... 画面の左右から黒画面が表示され、表示画像が中央へ圧縮されていきます。

縦長設置時は、画面の上下から圧縮されます。









<u>モーション設定 1</u>

スクリーンモーションが動作するまでの時間(動作間隔)を設定します。

モーション設定2

スクリーンモーションが動作している(画面が動いている)時間を設定します。

パワーマネージメント

無信号状態で入力信号待機状態に切り換えるかどうか設定します。

接続時自動入力切換

入力端子に映像信号が入力された場合、その端子に入力を自動的に変えるかどうか設定します。拡張スロットは対象外です。 (入力信号によっては、入力が変わらない場合があります。)

無信号検出時自動入力切換

自動入力切換をするかどうか設定します。「する」にすると、現在選択している入力モードが無信号になったとき、映像信号 が入力されている別の入力モードへ自動的に変わります。

複数の入力モードに映像信号がある場合、切り換えは「自動入力切換優先順位」に設定されている順に優先されます。

自動入力切換優先順位

無信号検出時自動入力切換をするときの入力端子の優先順位を設定します。

対応する別売品を拡張スロットに接続している場合、「OPTION」で順位を設定することができます。(ただし、別売品が対 応していない場合は、「OPTION」は表示されません。)

順位を設定しない端子には、自動で入力は変わりません。

ロゴ画面

起動時に口ゴ画面を表示するかどうかを設定します。

スキャンモード (HDMI1/HDMI2/D-SUB[COMPONENT]/OPTION)

映像入力時のスキャンモードを設定します。

モード 1 ... オーバースキャンで表示します。

モード2…アンダースキャンで表示します。

モード3…入力信号が 1080i/p のときのみアンダースキャンで表示します。

※ モード 1 でも、入力信号が 1080i/p で画面サイズが Dot by Dot の場合は、アンダースキャンで表示します。

音量

音量を調整することができます。

消音

音声を一時的に消すことができます。

ご参考

- •「色温度」が「調整しない」のとき、「黒レベル」「コントラスト」「色あい」「色の濃さ」「ガンマ」「プリセット」「ユーザー設定」 「プリセット値コピー」「肌色補正」「カラーマネージメント」は設定できません。
- •「カラーモード」が「sRGB」のとき、下記項目は設定できません。 「色温度 I、「プリセット I、「ユーザー設定 I、「プリセット値コピー I、「ガンマ I
- 「カラーモード」が「あざやか」「高照度カラー」のとき、「ガンマ」は調整できません。
- 「USB 電源供給」が「常時」の時は、「パワーセーブモード」を「する」にすることはできません。カラーパターン表示中は、映像調整メニューの一部の項目が調整可能です。調整できない項目は選べません。
- D-SUB[RGB] のシンク・オングリーン信号や D-SUB[COMPONENT] では、接続時自動入力切換 / 無信号検出時自動入 力切換は動作しません。

■ 2画面表示について

2画面同時に表示することができます。

マルチ /PIP メニューの「PIP/PbyP」の「PIP モード」で 設定します。



- ※ 現在選択している入力信号がメイン画面になります。
- ※ 下記の組み合わせで表示できます。

DisplayPort - DVI-D

DisplayPort - HDMI1 または HDMI2

DisplayPort - D-SUB[RGB]

DisplayPort - D-SUB[COMPONENT]

DisplayPort - OPTION

DVI-D - D-SUB[RGB]

DVI-D - D-SUB[COMPONENT]

HDMI1 または HDMI2 - D-SUB[RGB]

HDMI1 または HDMI2 - D-SUB[COMPONENT]

D-SUB[RGB] または D-SUB[COMPONENT] - OPTION


ご参考

- 営利目的で、または公衆に視聴させることを目的として、 コンピューター画面とテレビやビデオ映像などを同時に表示させると、著作権法上で保護されている著作者の権利を 侵害するおそれがあります。ご注意ください。
- 2 画面表示時の画面サイズは、1 画面表示時の画面サイズ になります。ただし、Dot by Dot の画面は、PIPのメイン画面を除き「ノーマル」になります。
- ・2画面表示時、スクリーンモーション機能は動作しません。
- 2 画面表示時、接続時自動入力切換、無信号検出時自動入力切換機能は動作しません。
- ・2 画面表示時、エンラージすることはできません。
- ・2 画面表示時、「端子設定」の「D-SUB」を設定すること はできません。
- 2 画面表示時、メインまたはサブ画面にインターレース信号(1080i、480i)を入力した場合、正常に表示されません。
- 2 画面表示時、「音声調整」の「高音」「低音」「バランス」を設定することはできません。
- サブ画面の入力信号が3840×2160または4096× 2160の場合、サブ画面の映像は表示されません。
- 「DisplayPort ストリーム」が「MST」のとき、または「180度回転」が「する」のとき、「PIP モード」を「PIP」「PbyP」「PbyP2」にすることはできません。
- 「HDMI CEC 連動」が「自動」の場合、ディスプレイの入力切換やHDMI接続機器の操作によって、PIP/PbyPの「音声選択」が「メイン画面」に切り換わる場合があります。


■ エンラージ

- 本機を並べて1つの大きな画面として表示させることができます。
- ・水平方向に5台まで、垂直方向に5台まで並べることができます。
- 各ディスプレイは、分割された映像の各部分を拡大して表示します。

(例) 水平方向:2台 垂直方向:2台



水平方向:3台 垂直方向:2台



設定方法

マルチ /PIP メニューの「マルチ」で設定します。

- 1.「エンラージ」を「する」に設定する。
- 2. 「詳細設定(エンラージ)」を選ぶ。
- 3. 水平方向の設置台数を「拡大倍率(水平)」に設定する。
- 4. 垂直方向の設置台数を「拡大倍率(垂直)」に設定する。
- 5. 分割された映像のどの部分を表示させるかを「拡大位置」で設定する。

1)ENTER ボタンを押す。

2) 🗘 🗘 🖟 で位置を選び、MENU ボタンを押す。

ご参考

- エンラージ時、スクリーンモーション機能は動作しません。
- エンラージ時、接続時自動入力切換、無信号検出時自動入力切換機能は動作しません。
- ・エンラージ時、HDMIオートワイド機能は動作しません。

■ ズーム 2 特殊設定

下記の画面解像度のノートパソコンなどを接続し、画面の周囲に黒い帯が表示される場合は、画面調整メニューの「入力解像度」の「ズーム 2 特殊設定」を「する」に設定したあと、画面サイズ切換を「ズーム 2」にしてください。

黒帯を除いた画面を拡大表示します。


ノートパソコン解像度	対応信号* 1
1280x800	1280x1024, 1280x960,
	1400x1050 * ²
1280x600	1280x720
1024x600	1024x768

※ 1: 黒帯部分を含めた画面解像度が本項目に記載されている解像度のときのみ対応可能。

※2:画面の自動調整を行ってください。

■ スケジュールについて

指定の時刻に電源を入/切することができます。 本体設定メニューの「スケジュール」で設定します。(26ページ)

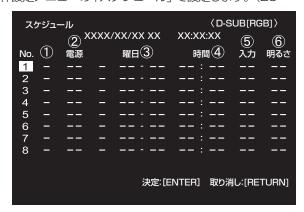

- 1. 📤 🕥 でスケジュール番号を選び、 🌶 を押す。
- 2. スケジュールを設定する。(下記)
 - (→) で項目を移動し、 (▲) (▼) で設定を変更します。
- 3. ENTER ボタンを押す。 スケジュールが有効になります。

(1)

●:スケジュール有効

-:スケジュール無効

② 電源

入:指定時刻に電源を入れます。

切:指定時刻に電源を切り、電源待機状態になります。

③ 曜日

スケジュールを実行する日(曜日)を指定します。

O:10

指定の曜日になると、1回だけスケジュールを実行します。

スケジュールを行う曜日を指定してください。

] : 毎週

指定の曜日になると、毎週スケジュールを実行します。 スケジュールを行う曜日を指定してください。

「月曜-金曜」のように期間で指定することもできます。

2: 毎日

曜日に関係なく、毎日スケジュールを実行します。

4 時間

スケジュールを行う時間を指定します。

24 時間制で指定します。(工場出荷時)

「日付・時刻形式」の「時刻」の設定で、12時間制で入力することができます。

⑤ 入力

電源を入れたとき画面に表示する入力モードを指定します。 指定しない場合は、前回電源を切ったときの画面が表示されます。

「起動時入力モード」の設定が「ラスト入力モード」以外の場合は、「起動時入力モード」の入力モードとなります。「D-SUB」で表示される入力モードは、「端子設定」の設定により異なります。

⑥ 明るさ

指定時刻に画面の明るさを変更する場合は、明るさを設定します。

【ご注意

- スケジュールを設定したときは、主電源を切らないでください。
- 日付・時刻を正しく設定してください。(26ページ)
 日付・時刻が設定されていない場合、スケジュールが動作しません。
- 設定されている日付・時刻が正しいか、定期的に確認してください。
- 温度異常が発生し、バックライト輝度低下状態のときは、 「明るさ」を設定したスケジュールが実行されても、明る さは変更されません。

ご参考

- ・ スケジュールは 8 件まで登録できます。
- 電源待機状態になったとき、スケジュールが設定されていると電源ランプは赤色とオレンジ色の交互に点滅します。
- スケジュールが重なっているときは、スケジュール番号の 大きいスケジュールが優先されます。

■ リモコン番号について

リモコン操作で他のセットを誤動作させる可能性がある場合、 リモコン番号を変更しておくことで誤動作を防ぐことができ ます。ディスプレイ側とリモコン側の変更が必要です。

ご参考

- ・ リモコン番号は、0 \sim 9 を設定することができます。
- リモコンの電池が消耗したときや、乾電池を交換したときは、リモコン側の番号が「O」に戻る場合があります。

ディスプレイ側のリモコン番号を変更する

本体設定メニューの「リモコン番号」で設定します。(27ページ)

- 1. (1) でリモコン番号を選ぶ。
- 2. [する] を選び、ENTER ボタンを押す。

ディスプレイ側のリモコン番号が設定されます。

リモコン側のリモコン番号を変更する

1. リモコンの ID SET ボタンを押しながら、ディスプレイ側で設定したリモコン番号の数字を、5 秒以上同時に押して、離す。

リモコン側のリモコン番号が設定されます。

リモコン番号を確認する

- 1. INFORMATION ボタンを押し、「製品情報 1」を表示する。
- 2.「リモコン番号」が上記で設定したリモコン番号になっていることを確認する。
- 3. RETURN ボタンを押して、製品情報画面を閉じる。

ご参考

- ディスプレイ側とリモコン側のリモコン番号が異なる場合、「製品情報 1」にそれぞれの番号が表示されます。この画面で、ENTER ボタンを押すと、ディスプレイ側をリモコン側の番号に合わせることができます。
- リモコン番号が異なっていても、リモコンで製品情報画面を表示することができます。

コンピューター画面の調整について

■ 自動調整

「D-SUB[RGB]」でコンピューターの画面を初めて表示するときや、そのコンピューターの設定を変更したあとには、画面の自動調整を行ってください。

- 1. 入力を「D-SUB[RGB]」に切り換え、調整用パターンを表示する。(下記)
- 2. MENU ボタンを押し、 (本) (で) で画面調整メニューを表示する。
- 3. ENTER ボタンを押して、「自動調整」を選択する。
- **4. ENTER ボタンを押す**。 数秒後に自動調整が完了します。
- 5. MENU ボタンを押して、メニュー画面を閉じる。

ご参考

1回の自動調整で正しく調整できない場合は、自動調整を 2~3回繰り返してみてください。さらに必要に応じて、 手動で微調整を行ってください。

■ 調整時の画面表示

画面調整メニューや映像調整メニューを調整する場合は、あらかじめ画面全体が明るくなるような画像を表示してください。Windows をお使いの場合は、CD-ROM(付属)内の調整用パターンを利用してください。


調整用パターンの表示

Windows 7を例に説明します。

- 1. CD-ROM(付属)をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットする。
- 2.「コンピューター」の CD-ROM を開く。
- 3. 「Adj_uty.exe」をダブルクリックする。

調整用パターンが表示されます。

自動または手動による調整を行ってください。



- **4. 調整が終わったら、コンピューターの** [Esc] **キーを押す**。 調整用パターンが消えます。
- 5. CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出す。

ご参考

・ 使用するコンピューターの表示モードが 6 万 5 千色の場合、カラーパターンの各色の階調が異なって見えたり、グレースケールが色付きに見えることがあります。(入力信号の仕様によるもので、故障ではありません。)

初期化(リセット)・機能制限設定(特別機能)

設定を工場出荷時に戻したり、操作を制限することができます。

1. FUNCTION ボタンを押したあと、10 秒以内に MENU ボタンを押す。



2. 項目を選択して、設定を行う。

オールリセット

設定を工場出荷時の状態に戻します。

ENTER ボタンを押したあとリセットの方法を選び、 ENTER ボタンを押してください。

初期化したあとは、主電源スイッチを入れ直してください。

オールリセット 1.....すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。

オールリセット 2..... 下記以外の設定を工場出荷時の状態に戻します。

LAN 設定、RS-232C/LAN 切換、ID 番号設定、リモコン番号、通信速度、ネットワーク、メール、サービス・サポート、SNMP(27ページ、51~54ページ)

調整ロック

本体やリモコンによるボタン操作を禁止することができ ます。

しない.....操作可能

する 1 電源入/切と特別機能の操作のみ可能。 それ以外の操作はできません。

する 2.....特別機能の操作のみ可能。

電源入/切も含め、特別機能以外の操作はできません。

調整ロック対象

RS-232C/LAN

RS-232C や LAN からの制御(35 ページ、47 ページ)を許可するか、禁止するかを切り換えます。

OSD 表示

メニューやモード、メッセージの表示/非表示を切り換 えます。

特別機能画面は非表示にできません。

する 1......すべてのメニューやモード、メッセージを表 示します。

する 2......ディスプレイが自動的に表示するメッセージを表示しません。操作時のメッセージは表示します。

しない……すべてのメニューやモード、メッセージを表 示しません。

LED 点灯

電源ランプを点灯させるか、させないかを切り換えます。

温度異常表示

温度異常時の通知方法を選びます。

しない......異常を通知しません。

OSD & LED... 温度異常時、電源ランプが赤色と緑色の 交互に点滅し、画面に「モニター温度」 のメッセージが表示されます。

LED温度異常時、電源ランプが赤色と緑色の 交互に点滅します。

ステータス表示

ハードウェア異常時の通知方法を選びます。

しない......異常を通知しません。

OSD & LED…ハードウェア異常時、電源ランプが赤色に点滅し、画面に「ステータス [xxxx]」のメッセージが表示されます。

LEDハードウェア異常時、電源ランプが赤色に点滅します。

POWER ボタン

通常は「ディスプレイ」のまま使用してください。 別売品使用時に指示がある場合は、設定を変更してくだ さい。

外部コントローラー入力端子

通常は設定を変更する必要はありません。 別売品使用時に指示がある場合は、設定を変更してくだ さい。

信号応答レベル

通常は設定を変更する必要はありません。信号変化に対 する応答性を設定します。

3. RETURN ボタンを押して、通常画面に戻る。

ご参考

- 温度異常とハードウェア異常の両方が発生している場合は、ハードウェア異常の通知が優先されます。
- ・「OSD表示」が「する 2」/「しない」の時でも、「温度異常表示」や「ステータス表示」が「OSD&LED」に設定している場合は、異常通知のメッセージが表示されます。
- 「温度異常表示」や「ステータス表示」が「LED」または 「OSD&LED」の時、「LED 点灯」が「しない」の時でも 電源ランプは点灯します。

コンピューターで本機を制御する(RS-232C)

コンピューターの RS-232C(COM ポート)を利用して、コンピューターから本機を制御することができます。また、複数台を数珠つなぎすることが可能です。各セットにID 番号(36 ページ)を設定すると、特定のセットのみ入力切換や調整を行ったり、状態を確認したりすることができます。


ご参考

- RS-232Cで制御するときは、「RS-232C/LAN 切換」
 を「RS-232C」に設定してください。
- RS-232C と LAN の制御を同時に行うことはできません。

接続のしかた

■ コンピューターと 1 対 1 で接続する


コンピューターの COM ポート(RS-232C コネクター)と 本機の RS-232C 入力端子を RS-232C ケーブル(ストレート)で接続します。

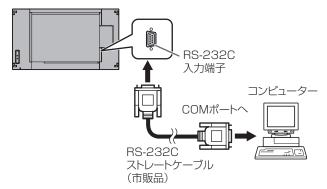

■ 数珠つなぎする… 応用編

コンピューターの COM ポート (RS-232C コネクター) と本機の RS-232C 入力端子を RS-232C ケーブル (ストレート) で接続します。次に本機の RS-232C 出力端子と、2 台目の RS-232C 入力端子を RS-232C ケーブル (ストレート) で接続します。同様に 3 台目以降も RS-232C ケーブル (ストレート) で接続していきます。

最大 25 台まで接続することができます。(使用するケーブルの長さや周囲の環境によって異なります。)

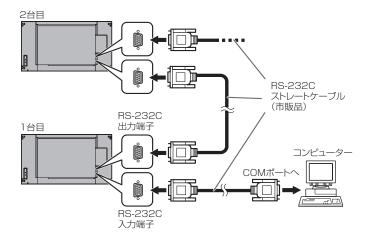

通信仕様

コンピューター側の RS-232C 通信仕様を次のように設定してください。

ボーレート	*	スト
データ長	8ビット	フロ
パリティ	なし	


ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

- ※ 本体設定メニューの「通信速度」の設定に合わせてください。(初期設定は 38400bps)
- ※ 数珠つなぎにするときは、すべて同じ通信速度に設定してください。

通信手順

■コマンド

コンピューターから本機にコマンドを送ると、それに応じた レスポンスが返ってきます。

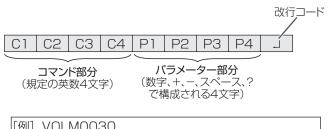

[例] VOLMOO30 VOLM__30

※ パラメーター部分が4文字に足りない場合は、スペース(「」)で4文字になるように調整してください。(「□」は改行コード(ODH、OAH または ODH))
 × VOLM30 □
 ○ VOLM □


負の値を入力する場合は、数値を3桁で指定してください。

[例] AUTR-005

MPOS、DATE、SC01 ~ SC08、UGRW、UGGW、UGBW では、スペースを使用せず、指定の文字数でパラメーターを指定してください。

[例] MPOS010097


RS-232C コマンド一覧表 (39 ページ) の中で、「方向」 に「R」と入っているコマンドについては、「?」をパラメーター にすることにより、現在の設定値を返します。

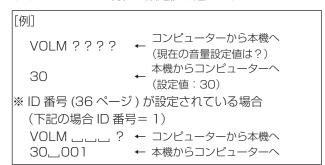

コンピューターで本機を制御する(RS-232C)


■ レスポンス

コマンドが正しく実行された場合



コマンドの終了後、返信されます。


※ ID 番号が設定されている場合



コマンドが実行できなかった場合



※ ID 番号が設定されている場合



ご参考

- ・ 該当するコマンドがない場合や、現在の状態で使用できないコマンドを使用した場合などに「ERR」が返信されます。
- ・ コンピューターと本機の接続が不完全な場合など、通信自体が成立しない状態では、「ERR」を含め返信はありません。
- 周囲環境によるノイズ等が原因で、正しくコマンドが受信できず「ERR」が返信される場合があります。システムやソフトウェアで、コマンドの再送信(リトライ)を行う等配慮してください。
- 指定のID 番号のセットがない場合には、返信がありません。(例:ID 番号「2」のセットがないときに、「IDSLO002
 」を実行した。)

コマンドの実行に時間がかかっている場合




下記コマンドの場合、返り値として「WAIT」が返ってきます。この場合、しばらく待つと返り値が返ってきます。返り値が返ってくるまでは、コマンドを送信しないでください。 「WAIT」には ID 番号は付与されません。

- WAIT が返ってくるコマンド
 - ① リピーター制御
 - ② IDSL、IDLK コマンド
 - ③ RSET、INPS、ASNC、WIDE、EMAG、EPOS、PXSL、POWR、AGIN、MWIN、MWIP、MWPP、ESTG、EMHV、EPHV、ESHV、ENLG、DPSTコマンド

RS-232C による制御が禁止 (34 ページ) されている場合



「RS-232C/LAN 切換」が「LAN」に設定されている場合



■ 通信間隔について

必ず OK または ERR が返ってきたあとに次のコマンドを 送信してください。


また、コマンドレスポンスに対するタイムアウト時間を設定するときは、10秒以上に設定してください。

複数台のセットを数珠つなぎしているとき、タイムアウト時間は「コンピューターからの接続台数 x10 秒」以上に設定してください。

例) コンピューターから3台目のセット:30秒以上

コマンドレスポンスから次のコマンド送信までは、

100ms 以上の間隔を空けてください。

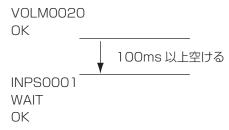

ご参考

- オールリセットするときは、タイムアウト時間を30秒以上に設定してください。
- ・パワーオンディレイ設定時に電源「入」を実行するときは、 タイムアウト時間をパワーオンディレイの設定時間+10秒 以上に設定してください。


応用編

応用編では、数珠つなぎした複数のセットを制御するためのコマンドについて説明します。基本的な通信部分は 1 対 1 の場合と同じです。

■ ID 番号設定

本機ではセットごとに固有の ID 番号を設定することができます (27 ページ)。これにより、数珠つなぎにした複数台のセットのうち、特定のセットに対して制御を行うことができます。


ID 番号の設定は、メニュー画面から設定するか、RS-232C接続時はコマンドで設定することができます。



上のように接続されている場合、「ID 番号 4 のセットの音量を 20 にする」といったことができます。

数珠つなぎしたセットに対して ID 番号の設定を行う場合、ID 番号が重複しないようにしてください。

ID 番号は必ずしもコンピューターから近い方から昇順にする必要はありません。次のような接続でも問題ありません。



■ ID 制御用のコマンド

この項で説明を行うコマンドの例は、下記の接続と ID 番号設 定の場合です。



IDST.......このコマンドを受信したセットは、自分の ID 番号 をパラメータ一部分の値に設定します。

[例]

IDST0001

OK _001

← このセットの ID 番号が 1 番に設定さ

れた

ご参考

IDST コマンドをリピーター制御(38ページ)で利用すると、 パラメーターの値から順に自動的に ID を設定させることがで

例えば、「IDSTOO1+」とコマンドすると、以下のように自 動的に ID 番号が設定されます。

[例]



IDSTO01 + ← ID 設定コマンド (リピーター制御)

WAIT

← ID 番号: 1 からの OK 返答 OK_001 ← ID 番号: 2 からの OK 返答 OK_002 OK_003 ← ID 番号:3 からの OK 返答

OK_004 ← ID 番号: 4 からの OK 返答(終了)

IDSL.......このコマンドの次のコマンドは、このコマンドの パラメーターを ID 番号とするセットに向けたもの になります。

[例]

← 次のコマンドは ID 番号:2のセットへ IDSL0002 ← ID 番号:2のセットを探しています

WAIT ← ID 番号:2のセットが見つかりました OK_002

(ID 番号:2の) 音量を30に設定す VOLM0030 ←

WAIT ← 設定中

OK. 1002 ← ID 番号:2 からの OK 返答

VOLMO020 ← 音量を 20 に設定する

(コンピューターに直接接続されてい

OK_001 ← る) ID 番号: 1 のセットの音量が 20

に設定された(※)

※ IDSL コマンドは、直後の 1 回のみ有効

IDLK.......このコマンド以降のコマンドは、このコマンドのパ ラメーターを ID 番号とするセットに向けたものに なります。

「例]

IDLK0002 ← 次のコマンドは ID 番号:2のセットへ

WAIT ← ID 番号: 2 のセットを探しています

← ID 番号:2のセットが見つかりました OK_002

VOLMOO30 ← (ID 番号:2の) 音量を30に設定す

る (※) WAIT ← 設定中

OK. ,002

VOLM0020 ← (ID 番号:2の) 音量を20に設定す

る(※)

WAIT

OK_002

IDLK0000 ← ID 番号の固定解除

WAIT ← IDLK を解除しています

OK_002 ← IDLK の解除終了

VOLMO010

(コンピューターに直接接続されてい

る) ID 番号: 1 のセットの音量が 10 OK_001 に設定された(IDLK が解除されてい

※ IDLK コマンドは、固定解除するか、電源が切れる

まで有効

IDCK現在そのセットに設定されている ID 番号と、され ていれば IDLK により指定された ID 番号を画面上 に表示します。

[例]

(IDLK0002 実行後)

IDCK0000

← (引数は意味をもちません)

返り値。これ以外にセットの画

ID:001 IDLK:002 ←

面上にも表示されます

IDCK000 + WAIT

← リピーター制御(リピーター制御

ID:001 IDLK:000

でコマンドを使用すると、IDSL およびIDLKによるID指定はキャ

ID:002 IDLK:000


ンセルされます)

ID:003 IDLK:000 ID:004 IDLK:000

■ リピーター制御

数珠つなぎになっている複数のセットの設定を一度に変更するための機能を持っています。これを「リピーター制御」と呼びます。リピーター制御は、ID 番号を設定していなくても利用することができます。





※ 上のように接続されている場合、「すべてのセットの入力を D-SUB[RGB]にする」といったことができます。

■ リピーター制御のコマンド

リピーター制御は、パラメーターの4文字目に「+」(プラス)をつけることにより行われます。

[例] VOLMO30 + ← すべてのセットの音量を 30 に設定する

リピーター制御時のレスポンスは、接続されているセットすべてのものが返ります。

特定のセットからの返り値が来たことを判断したい場合などは、各セットに ID 番号を設定しておいてください。

また、接続台数分のレスポンスが返ってこない場合、原因としてそのセットがコマンドを受け取れていないか処理が終了していないことが考えられますので、新しいコマンドは送らないでください。

[例] (4台接続されていて、ID番号: 1 ~ 4が設定)

VOLM030 +

WAIT

OK__001


OK__002

OK__003

OK__004 ← 4台接続されている場合、4台

目(いちばん最後)のセットの
返信が返ってきたあとに新しい
コマンドを送信すれば、確実な
動作が見込めます

リピーター制御は、設定値の読み出しにも使えます。

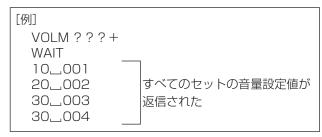

ご参考


• ID 指定(IDSL、IDLK)中にリピーター制御を行うと、ID 指定はキャンセルされます。

ガンマのユーザーデータ設定

■ ガンマのユーザーデータを転送する

ユーザーデータ転送コマンド(UGRW、UGGW、UGBW)を使います。RGB 各色で 512 個のユーザーデータを、それ ぞれ 16 ブロックに分けて、32 個ずつ転送します。

C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3 P4 … S1 S2 コマンド部分 ブロックNo.(01~16) データ部分 チェックサム部分

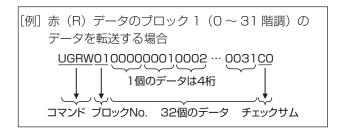

- ※ データ部分が 4 桁に足りない場合は、「O」(ゼロ)を加えて 4 桁にしてください。
- ※ チェックサム部分は、ブロック No. と 32 個のデータの和 を 16 進数 $(0 \sim F)$ 表示した、下位 1 バイト分の文字列 (ASCII) データです。

■ ガンマのユーザーデータを保存する

ユーザーデータ保存コマンド(UGSV)を使って、転送した ユーザーデータを本体に保存してください。

保存していないデータは、以下のときに消えます。

- 主電源スイッチを「切」にしたとき
- 「パワーセーブモード」が「する」で、電源待機状態になったとき

■ ガンマのユーザーデータを有効にする

転送したユーザーデータを有効にするには、映像調整メニューの「ガンマ」で「ユーザー」を選択するか、RS-232C コマンドで同様のコマンドを送信してください。

■ ガンマのユーザーデータを確認する

ユーザーデータ読み出しコマンド(UGRR、UGGR、UGBR)を使って、RGB 各色で 512 個のユーザーデータを返します。それぞれ 16 ブロックに分けて 32 個ずつ返します。返す値は、本体に保存されている値ではなく、表示用の一時メモリー上の値です。(上記ユーザーデータ保存コマンド(UGSV)を実施していれば同じ値です。)

ご参考

・映像調整メニューの「リセット」では、ユーザーデータは 初期化されません。ユーザーデータを初期化するには、特 別機能メニューの「オールリセット」を行ってください。 また、ガンマのユーザーデータ初期化コマンド(UGRS) を使うと、ユーザーデータのみを初期化できます。

RS-232C コマンド一覧表

コマンド一覧表の見かた

コマンド: コマンド部分(35ページ)

方向: W 「パラメーター」をパラメーター部分(35ページ)に設定して使用することにより、「制御/返信内容」

に書かれたように機能します。

R パラメーター部分(35ページ)に「????]または「____?」または「???+」(リピーター

制御時)を使用することにより、「返信」に示す返り値が得られます。

パラメーター: パラメーター部分(引数)(35ページ)

返信: レスポンス(返り値)

※: ● 「パワーセーブモード」の設定にかかわらず、電源待機状態で使えます。

○ 「パワーセーブモード」が「する」のとき、電源待機状態では使えません。

- 「パワーセーブモード」の設定にかかわらず、電源待機状態では使えません。

電源制御/入力切換

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
電源制御	POWR	W	0		電源待機状態へ移行	
			1		電源待機状態から復帰	
		R		0	電源待機状態	1
				1	通常動作状態	
				2	入力信号待機状態	
入力切換	INPS	W	0		トグルで入力切換。「端子設定」で非選択の端子は選べません。	
			1		DVI-D	
			2		D-SUB[RGB] 「端子設定」の「D-SUB」が「RGB」以外の場合はエラー (ERR)。	
			3		D-SUB[COMPONENT] 「端子設定」の「D-SUB」が「COMPONENT」以外の場合はエラー (ERR)。	
			10		HDMI1	•
			13		HDMI2	
			14		DisplayPort	
			21		OPTION 拡張スロット未装着の場合はエラー (ERR)。	
		R		1	DVI-D	1
				2	D-SUB[RGB]	1
				3	D-SUB[COMPONENT]	
				10	HDMI1	
				13	HDMI2	
				14	DisplayPort	
				21	OPTION	

画面調整メニュー

	機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御/返信内容	*
自動調整		ASNC	W	1		D-SUB[RGB] のみ。	
クロック		CLCK	WR	0~1200	0~1200	D-SUB[RGB] のみ。信号により異なります。	1
フェーズ		PHSE	WR	0~63	0~63	D-SUB[RGB] のみ。	7
位置調整	長辺方向位置	HPOS	WR	0~100	0~100	D-SUB[RGB] は 0 ~ 800。信号により異なります。	7
	短辺方向位置	VPOS	WR	0~100	0~100	D-SUB[RGB] は 0 ~ 200。信号により異なります。	
サイズ	長辺方向サイズ	HSIZ	WR	0~100	0~100		
	短辺方向サイズ	VSIZ	WR	0~100	0~100		
解像度	長辺方向解像度	HRES	WR	300 ~ 1920	300 ~ 1920	D-SUB[RGB] のみ。パラメーターは偶数値のみ有効。	
	短辺方向解像度	VRES	WR	200~1200	200~1200	信号により異なります。	
入力解像度 (D-Sl	JB[RGB])	PXSL	WR	1	1	768) 1360 x 768	7
				2	2	768) 1280 x 768	T _
				3	3	768) 1024 x 768	
				5	5	480) 848 x 480	
				6	6	480) 640 x 480	
				7	7	1050) 1680 x 1050	
				8	8	1050) 1400 x 1050	
				9	9	768) 自動	
				10	10	480) 自動	
解像度チェック (D-SUB[COMPC	DNENT] 以外)	PXCK	R		-	現在の解像度を○○○、○○○の形で返信	
	HDMI1、HDMI2、 NENT]、OPTION の機能拡張時))	RESO	R		-	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p, VGAなど	
ズーム 2 特殊設定 (D-SUB[RGB])		Z2SP	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	0
調整リセット		ARST	W	1			_

映像調整メニュー

	機能		コマンド	方向	パラメーター	返信	制御/返信内容	*
明るさ			VLMP	WR	0~31	0~31		
コントラス			CONT	WR	0~60	0~60		
黒レベル			BLVL	WR	0~60	0~60		
色あい			TINT	WR	0~60	0~60		
色の濃さ			COLR	WR	0~60	0~60		
画質			SHRP	WR	0~24	0~24		
色調整	カラーモー	- F	BMOD	WR	0	0	標準	
					2	2	あざやか	
					3	3	sRGB (D-SUB[COMPONENT] のときは使用できません。)]
					4	4	高照度カラー	1
	色温度		WHBL	WR	0~2	0~2	0: 調整しない、1: プリセット、2: ユーザー設定	1
	プリセット	`	CTMP	WR	1 ~ 28	1 ~ 28	1:約3000K ~ 15:約10000K (500K ステップ) 16:約5600K、17:約9300K、18:約3200K 19:約10500K ~ 28:約15000K (500K ステップ) WHBL が1に設定されていない場合はエラー (ERR)。	C
	ユーザー 設定	赤色コント ラスト	CRTR	WR	0~256	0~256	WHBL が 2 に設定されていない場合はエラー (ERR)。	
		緑色コント ラスト	CRTG	WR	0~256	0~256		
		青色コント ラスト	CRTB	WR	0~256	0~256		
		赤色オフ セット	OFSR	WR	-127 ~ 127	-127 ~ 127		
		緑色オフ セット	OFSG	WR	-127 ~ 127	-127 ~ 127		
		青色オフ セット	OFSB	WR	-127 ~ 127	-127 ~ 127		
	プリセット	値コピー	CPTU	W	0		プリセット値をユーザー設定にコピーする]
	ガンマ		GAMM	WR	0 ~ 2, 4 ~ 9	0 ~ 2, 4 ~ 9	0:1.8、1:2.2、2:2.4、4:ユーザー、5:2.0、6:標準、 7:明るい2、8:明るい1、9:暗い	
	肌色補正		FLES	WR	0~2	0~2	0:しない 1:弱 2:強	1
	カラーマオ	スージメントー	CMHR	WR	-10 ~ 10	-10 ~ 10	R	1
	色相		CMHY	1			Υ	1
			CMHG	1			G	1
			CMHC	1			С	1
			СМНВ	1			В	1
			CMHM	1			M	1 c
			CRST	W	1		色相リセット	1 ~
	カラーマネ	マージメントー	CMSR	WR	-10 ~ 10	-10 ~ 10		1
	彩度		CMSY	1			Υ	1
			CMSG	1			G	1
			CMSC	1			C	1
			CMSB	1			В	1
			CMSM	1			M	1
			CRST	W	2		彩度リセット	1
詳細設定	自動調整		AGIN	W	1		D-SUB[RGB] のみ。	†-
	アナログク	 デイン	ANGA	WR	0~127	0~127	D-SUB[RGB] のみ。	+
	アナログス		ANOF	WR	0~127		D-SUB[RGB] のみ。	1
	ノイズリタ		TDNR	WR	0~2		0: Uない 1:弱 2:強	1,
	RGB 入力		INPR	WR	0~2		0:自動 1:フル 2:リミテッド 入力モードが D-SUB[COMPONENT] の場合はエラー (ERR)。 入力モードが DVI-D, D-SUB[RGB] の場合は、0 は無効。	
	カラーパタ	アーン表示	PTDF	WR	0	0	パターン表示しない。	
					1	1	白色単色のパターン表示をする。	1
					2	2	赤色単色のパターン表示をする。	1
					3	3	緑色単色のパターン表示をする。	1
					4	4	青色単色のパターン表示をする。	1
					99	99	赤/緑/青色の混合色のパターン表示をする。 各色のレベルは、「カラーパターン表示 (R)」「カラーパターン表示 (G)」「カラーパターン表示 (B)」で設定する。	-
	カラーパタ	アーン表示 (R)	PTDR	WR	0~255	0~255	混合色パターンの R/G/B レベルを設定。]
	カラーパタ	アーン表示 (G)	PTDG	WR	0~255	0~255	PTDF が 99 に設定されていない場合はエラー (ERR)。	
	カラーパタ	アーン表示 (B)	PTDB	WR	0~255	0~255		
	カラーパタベル)	アーン表示(レ	PTDL	WR	0~255	0~255	単色パターン白、赤、緑、青のレベルを設定。 カラーパターン表示が白、赤、緑、青以外の場合はエラー (ERR)。	1
	 		ARST	W	2			1

音声調整メニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
高音	AUTR	WR	-5 ~ 5	-5 ~ 5		
低音	AUBS	WR	-5 ~ 5	-5~5		0
バランス	AUBL	WR	-10 ~ 10	-10 ~ 10		
調整リセット	ARST	W	3			_

本体設定メニュー

	機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
日付·時刻設定	Ē	DATE	WR	AABBCCDDEE	AABBCCDDEE	AA:年、BB:月、CC:日、DD:時、EE:分	
日付表示形式		DTFT	WR	0~2	0~2	0:YYYY/MM/DD、1:MM/DD/YYYY、2:DD/MM/YYYY YYYY:年、MM:月、DD:日	
時刻表示形式		TMFT	WR	0~1	0~1	0:24 時間制、1:12 時間制	
スケジュール		SC01~ SC08	WR	ABCDEFFGGH	ABCDEFFGGH	指定 No. のスケジュール A: スケジュール有効/無効…0=無効, 1=有効 B:電源…0=切,1=入 C:曜日1…0=1回のみ,1=毎週,2=毎日 D:曜日2…0=日曜,1=月曜~6=土曜.9=曜日指定なし E:曜日3…0=日曜,1=月曜~6=土曜,9=曜日指定なし F:時…00~23 G:分…00~59 H:入力…入力:0=指定なし、1=HDMI1、2=HDMI2、4=D-SUB、6=DisplayPort、7=DVI-D、8=OPTION(装着時有効)	
スケジュールの	D明るさ	SB01~	WR	0~31	0~31	変更する画面の明るさ	1
		SB08		99	99	明るさ設定無効	
言語選択		LANG	WR	14	14	英語	
				1	1	ドイツ語	
				2	2	フランス語	
				3	3	イタリア語	
				4	4	スペイン語	
				5	5	ロシア語	
				6	6	日本語	
				7	7	中国語	1
端子設定	D-SUB	SLDS	WR	0~1		0:RGB 1:COMPONENT	1
110 3 12072	HDMI CEC 連動	CELK	WR	0~1		0: しない 1: 自動	1
	連動起動設定	ATPO	WR	0~1		0: しない 1: する	1
ŀ	オートワイド(HDMI1)	HDAW	WR	0~1		0: しない 1: する	-
ŀ	オートワイド (HDMI2)	H2AW	WR	0~1		0: しない 1: する	1
	オートワイド (OPTION)	OPAW	WR	0~1		0: しない 1: する (拡張スロットでの機能拡張時に有効)	
	ホットプラグ制御 (DVI-D)	HPCT	WR	0~1	0~1	0: しない 1: する	
	ホットプラグ制御 (HDMI1)	HPCH	WR	0~1	0~1	0: しない 1: する	
	ホットプラグ制御 (HDMI2)	HPH2	WR	0~1	0~1	0: しない 1: する	
	ホットプラグ制御 (OPTION)	HPOP	WR	0~1	0~1	0: しない 1: する(拡張スロットでの機能拡張時に有効)	
	DisplayPort ストリーム	DPST	WR	0~1	0~1	O:SST 1:MST PIPモードが「しない」以外の場合はエラー (ERR)。	
DisplayPort	高域ゲイン	DPHG	WR	0~31	0~31		
設定	低域ゲイン	DPLG	WR	0~31	0~31		1 –
ľ	フィルター設定	DPFL	WR	0~15	0~15		
	オフセット	DPOF	WR	0~15	0~15		1
	リセット	DPRS	W	1			1
音声設定	HDMI1	ASHP	WR	0~1	0~1	O:HDMI、1:音声	T
	HDMI2	AH2P	WR	0~1	0~1	O:HDMI、1:音声	
	DisplayPort	ASDI	WR	1,3	1,3	1:音声、3:DisplayPort	1
	OPTION	ASOP	WR	0~1	0~1	O:OPTION、1:音声(拡張スロットでの機能拡張時に有効)	1
音声入出力設	音声出力	AOUT	WR	0~2	0~2	0:可変1、1:固定、2:可変2	
定	音声入力レベル	AIVP	WR	0~1	0~1	0:1.0Vrms、1:0.5Vrms	1
	音声モノラル	MONO	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	1
l	ı						1
起動時入力モー	- <u> </u>	SUIM	WR	1 ~ 4, 6 ~ 7,		1:ラスト入力モード、2:DisplayPort、3:HDMI1、4:HDMI2、6:DVI-D、7:D-SUB、10:OPTION(拡張スロットでの機能拡張時に有効)	
起動時入力モー通信設定	RS-232C/LAN 切換	SUIM	WR	1 ~ 4, 6 ~ 7. 10 0 ~ 1	10	1: フスト人力モード、2: DisplayPort、3: HDMI1、4: HDMI2、6: DVI-D、7: D-SUB、10: OPTION(拡張スロットでの機能拡張時に有効) 0: RS-232C 1: LAN	•

	機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
ID 設定	ID 番号設定	IDST	W	0~255		ID 番号の設定 (0 は ID 番号の設定無し状態。)	
			R		0~255	ID 番号の設定番号を返す	
	対象 ID 設定 (1 回)	IDSL	W	1 ~ 255		ID を指定してコマンドを実行させる このコマンドの次に来るコマンドだけを対象の ID に対して命令	
				0		ID 番号が設定されていた場合、それをクリアする	
	対象 ID 設定 (複数回)	IDLK	W	1 ~ 255		ID を指定してコマンドを実行させる このコマンドの次以降に来るコマンドはすべて対象の ID に対しての命令になる	
				0		ID 番号が設定されていた場合、それをクリアする	
	IDチェック	IDCK	W	0	ID : xxx IDLK : yyy	自分自身の ID 番号と選択中の ID 番号を画面上に表示する	
	ID 番号表示	IDDP	W	0~2		O:しない、1:する、2:する(4 秒後に「しない」) (IP アドレスと MAC アドレスも表示)	-
リモコン番号		RCNO	WR	0~9	0~9	リモコン番号を設定する。	
設定値コピー	設定値コピーモード	CPMD	WR	0	0	全ディスプレイにコピーする	
				1 ~ 255	1 ~ 255	設定した ID 番号のディスプレイにコピーする	0
	設定値コピー対象	CPTG	WR	0	0	映像調整メニューの設定内容をコピーする	
				1	1	すべての設定の設定内容をコピーする	
USB 電源供給		PWSP	WR	0~1	0~1	〇:電源「入」時のみ、1:常時	-

モニターメニュー

機	能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
縦/横設置		STDR	WR	0~1	0~1	〇:横長設置、1:縦長設置	
水平設置		MLAY	WR	0~2	0~2	0: しない、1: 上向き、2: 下向き	1
180 度回転		PFIL	WR	0, 3	0, 3	O:しない、3:する PIP モードが「しない」以外の場合はエラー(ERR)。	
OSD 画面水平位置		OSDH	WR	0~100	0~100	縦/横設置が「縦」の場合はエラー(ERR)。	1
OSD 画面垂直位置		OSDV	WR	0~100	0~100		1
パワーセーブモード		STBM	WR	0~1	0~1	O:しない、1:する USB 電源供給が常時の場合はエラー(ERR)。	0
無操作オフ	設定	ATOF	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
	時間	AOFT	WR	1 ~ 12	1 ~ 12	1~12:時間	1
パワーオンディレイ	設定	PODS	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	1
	間隔	PWOD	WR	1 ~ 60	1 ~ 60	1 ~ 60: 秒数	
セルフアジャスト	セルフアジャスト	AADJ	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
	スタートタイミング	AADD	WR	10~200	10~200	10:1 秒~ 200:20 秒	

マルチ /PIP メニュー


	機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
エンラージ		ENLG	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
拡大倍率		EMAG	WR	1~4	1~4	1:2x2, 2:3x3, 3:4x4, 4:5x5	
		EMHV	WR	12(21) ~ 55	12(21) ~ 55	$1 \times 2 (2 \times 1)$ -5 \times 5 (m \times n を mn で指定。m は長辺方向、n は短辺方向の台数。)	
表示位置 (M x N)		EPHV	WR	11~55	11~55	表示位置長辺方向 / 短辺方向の順に指定	
表示位置 (2 x 2)		EPOS	WR	0~3	0~3	下記]
表示位置 (3 x 3)		EPOS	WR	0~8	0~8		
表示位置 (4 x 4)		EPOS	WR	0~15	0~15		
表示位置 (5 x 5)		EPOS	WR	0~24	0~24		
エンラージ画面	長辺方向	EPSH	WR	-999 ~ 999	-999 ~ 999	設定範囲は、拡大倍率や表示位置により異なる。	
位置調整	短辺方向	EPSV	WR	-999 ~ 999	-999 ~ 999		
額縁補正		BZCO	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
額縁補正	上	BZCT	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する]
	下	BZCB	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
	右	BZCR	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
	左	BZCL	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する] [
額縁幅設定	上	BZWT	WR	0~100	0~100] [
	下	BZWB	WR	0~100	0~100]
	右	BZWR	WR	0~100	0~100		
	左	BZWL	WR	0~100	0~100		
倍率·表示位置一	括指定	ESTG	WR	XXYY	XXYY	XX:拡大倍率(EMAG と同じ)。YY:表示位置(EPOS と同じ)。]
		ESHV	WR	XXYY	XXYY	XX:拡大倍率(EMHV と同じ)。YY:表示位置(EPHV と同じ)。]


表示位置(EPOS)について


横長使用時










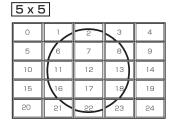



縦長使用時

2 x 2









機	能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御/返信内容	*
PIP モード		MWIN	WR	0~3	0~3	0:しない、1:PIP、2:PbyP、3:PbyP2	
PIP サブ画面サイズ	•	MPSZ	WR	1 ~ 64	1 ~ 64		
PIP サブ画面位置	長辺方向	MHPS	W	0~100			
			R		0~100		
	短辺方向	MVPS	W	0~100			
			R		0~100		
PIP サブ画面位置ー	括指定	MPOS	W	0 ~ 100 0 ~ 100		MPOSxxxyyy の形式で指定する (xxx: 長辺方向 ,yyy: 短辺方向)。	
			R		0 ~ 100 0 ~ 100	(xxx,yyy) の形式で返信。(xxx: 長辺方向 ,yyy: 短辺方向)。	
PIP サブ画面透過		MWBL	WR	0~7	0~7		
サブ画面入力信号		MWIP	WR	1	1	DVI-D	
				2	2	D-SUB[RGB]	
				3	3	D-SUB[COMPONENT]	
				10	10	HDMI1	
				13	13	HDMI2	
				14	14	DisplayPort	
				21	21	OPTION (拡張スロットでの機能拡張時に有効)	
音声選択		MWAD	WR	1~2	1~2	1:メイン画面、2:サブ画面	
PbyP/PbyP2メイ	ン画面位置	MWPP	WR	0~1	0~1	0:ポジション1、1:ポジション2]
PbyP2 サブ画面位i	置	MW2P	WR	0~2	0~2	0:ポジション1、1:ポジション2、2:ポジション3	

その他メニュー

機	能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
スクリーンモーション	パターン	SCSV	WR	0~4	0~4	0: しない、1 ~ 4: パターン 1 ~ 4	
	モーション設定 1	MTIM	WR	0~20	0~20		
	モーション設定 2 (パターン 1)	MINT	WR	10~990	10~990	10秒単位	
	モーション設定 2 (パターン 2 ~ 4)	MINT	WR	5~20	5~20	1 秒単位	
パワーマネージメン	'	PMNG	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
接続時自動入力切換		AICO	WR	0~1	0~1	O:しない、1:する 拡張スロットは対象外。	
無信号検出時自動入		AINO	WR	0~1	0~1	0: しない、1: する	
自動入力切換優先	DisplayPort	APDP	WR	0~10	0~10	○: 無信号検出時の自動入力切換の対象外、1 ~ 10: 優先順位	
順位	HDMI1	APH1				「無信号検出時自動入力切換」が「しない」の場合はエラー(ERR)。 対象外の別売品を接続している場合、APOPはエラー(ERR)。 すべての端子を「O」にすることはできません。	
	HDMI2	APH2					
	DVI-D	APDV					
	D-SUB	APD1					
	OPTION	APOP					
ロゴ画面		BTSC	WR	0~1	0~1	0: しない、1: する	1
スキャンモード (HDMI1, HDMI2, D-SUB[COMPON (拡張スロットでの		SCAN	WR	0~2	0~2	0:モード1、1:モード2、2:モード3	

初期化・機能制限設定(特別機能)メニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
オールリセット	RSET	W	0~1		0:オールリセット 1、1:オールリセット2	-
調整ロック	ALCK	WR	0~2	0~2	0:しない、1:する1、2:する2	•
調整ロック対象	ALTG	WR	0~2	0~2	0: リモコン、1: ボタン、2: ボタン & リモコン	
OSD 表示	LOSD	WR	0~2	0~2	0:する1、1:しない、2:する2	1
LED 点灯	OFLD	WR	0~1	0~1	0:する、1:しない	1
温度異常表示	TALT	WR	0~2	0~2	0: しない、1: OSD & LED、2: LED	1
ステータス表示	SALT	WR	0~2	0~2	0: しない、1: OSD & LED、2: LED	
POWER ボタン	PBTN	WR	0~1	0~1	0:ディスプレイ、1:外部コントローラー]
外部コントローラー入力端子	PCIP	WR	0~4	0~4	O:D-SUB、1:DisplayPort、2:HDMI1、3:HDMI2、4:DVI-D (「POWER ボタン」が「ディスプレイ」の場合はエラー(ERR)。)	
信号応答レベル	HDUC	WR	1~200	1~200		

その他

機	能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御/返信内容	*
画面サイズ		WIDE	WR	1~5	1~5	1:ワイド、2:ノーマル、3:Dot by Dot、4:ズーム 1、 5:ズーム 2	0
音量調整		VOLM	WR	0~31	0~31		1
消音		MUTE	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	-
製品情報	型名	INF1	R		値		
	製造番号	SRNO	R		値		
温度異常監視		DSTA	R		0	内部温度正常	
					1	内部温度異常が発生し、電源待機状態	•
					2	過去に温度異常発生(温度異常の情報を消すときは、主電源を切ります。)	
					3	内部温度異常が発生し、バックライト輝度低減状態	
					4	温度センサー異常	
温度取得		ERRT	R		値	温度センサーの温度を返信する。 返信が「126」のときは、温度センサー異常。	0
最後の電源待機状態	理由	STCA	W	0		内容初期化	
			R		0	初期化以降電源待機状態無し	
					1	電源ボタンで電源待機状態	
					2	主電源スイッチで主電源「切」	
					3	RS-232C/LAN で電源待機状態	
					4	無信号で入力信号待機状態	•
					6	温度異常で電源待機状態	
					8	スケジュールで電源待機状態]
					9	DDC/CI で電源待機状態	
					10	HDMI CEC で電源待機状態	
					20	無操作オフで電源待機状態	

ガンマのユーザーデータ設定用コマンド


機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
赤色ガンマデータ転送	UGRW	W	aaxxxx ···		aa: ブロック No.	
緑色ガンマデータ転送	UGGW	W	XXXXCC		xxxx : 32 個分のユーザーデータ cc : ブロック No. とユーザーデータのチェックサムの ASCII データ	
青色ガンマデータ転送	UGBW	W	(xxxx は 32 個) aa: 01 - 16 xxxx: 0000 - 1023 cc: 00 - FF		CC. プロック No. ミユーサーテータのテエックサムの ASCII テータ	
赤色ガンマデータ読み出し	UGRR	W		xxxx ··· xxxx	xxxx: ユーザーデータ 32 個分]
緑色ガンマデータ読み出し	UGGR	W	1 ~ 16	(xxxx は 32 個) xxxx: 0000 -		
青色ガンマデータ読み出し	UGBR	W	1~16	1023		
ユーザーデータ初期化	UGRS	W	0		ユーザーデータを初期化する	
ユーザーデータ保存	UGSV	W	0		本体にユーザーデータを保存する] [

コンピューターで本機を制御する(LAN)

本機をネットワークに接続し、ネットワーク上のコンピューターから本機を制御することができます。

また、本機の異常を電子メールで通知することなどができます。

接続は、市販の LAN ケーブル (UTP ケーブル、カテゴリー 5、 ストレートタイプ) を使用します。

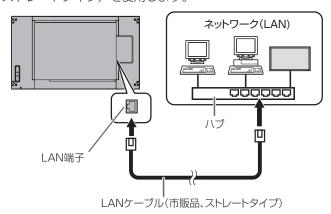

ご参考

- あらかじめ「ネットワークに接続するための設定をする」 に従って、本機に IP アドレスなどを設定しておく必要が あります。(右記)
- コンピューターにブラウザーがインストールされている必要があります。
- 「パワーセーブモード」が「する」のとき、電源待機状態では、 制御できません。
- LAN で制御するときは、「RS-232C/LAN 切換」を「LAN」
 に設定してください。(27ページ)
- RS-232C と LAN の制御を同時に行うことはできません。

個人情報の初期化について

本機にはメールアドレス等の個人情報を登録することができます。本機を譲渡・廃棄するときは、「オールリセット 1」を実行し、すべての設定を初期化してください。(34ページ)「オールリセット 2」では、メールアドレス等の設定が初期化されません。

ネットワークに接続するための設定を する

本機のIPアドレスやサブネットマスクなどを、ご使用のネットワークに合わせて設定します。

本機で行う方法とコンピューター接続して行う方法があります。

設定はネットワークにより異なりますので、ネットワーク管理者にご相談ください。

■ 本機で設定する場合

本体設定メニューの「通信設定」の「RS-232C/LAN 切換」を「LAN」に設定したあと、「LAN 設定」で設定します。(27ページ)

各項目を設定したあと、「設定」を選び ENTER ボタンを押してください。

DHCP クライアント

ネットワークに DHCP サーバーがあり、アドレスを自動取得する場合は「使用する」にします。

アドレスを手動で設定する場合は「使用しない」にします。

IPアドレス

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、IP アドレスを設定します。

(**◆**)で項目を移動し、**△ ◆** で数値を変更します。

サブネットマスク

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、サブネットマスクを設定します。

(・)で項目を移動し、 (▲)で数値を変更します。

デフォルトゲートウェイ

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、デフォルトゲートウェイを設定します。

デフォルトゲートウェイを使用しない場合は、「O.O.O.O.」 に設定してください。

(**◆**)で項目を移動し、**◆ ◆** で数値を変更します。

リセット

LAN 設定の各項目値を、工場出荷時に戻します。 「する」を選び、ENTER ボタンを押してください。

ご参考

• IP アドレスを手動で設定するとき、RS-232C 出力端子 に接続されたディスプレイとそれ以降数珠つなぎされてい るディスプレイの IP アドレスを自動で割り当てることが できます。(27 ページ)

コンピューターで本機を制御する(LAN)

■ コンピューターで設定する場合


本機とコンピューターを接続し、コンピューターから LAN 設定を行うことができます。

設定の流れ

- ① 本機とコンピューターを接続する
- ② コンピューターの IP アドレスを設定する
- ③ 本機の「LAN 設定 | を設定する

①本機とコンピューターを接続する

コンピューターと本機の LAN 端子を市販の LAN ケーブル (UTP ケーブル、カテゴリー 5、クロスタイプ) で接続します。

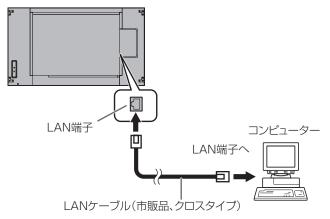

② コンピューターの IP アドレスを設定する

本機のLAN設定を行うため、コンピューターの設定を一時的に変更します。

Windows 7 を例に説明しています。

- 1. コンピューターの管理者のアカウントでログオンする。
- 2. [スタート] をクリックし、「コントロールパネル」をクリックする。
- 3. 「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックする。

アイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックしてください。


- 4.「ローカル エリア接続」をクリックし、「プロパティ」をクリックする。
- 5. 「インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」 をクリックし、「プロパティ」をクリックする。
- 6. 現在の IP アドレス、サブネットマスクとデフォルトゲートウェイをメモする。

あとで現在の IP アドレス、サブネットマスクとデフォルトゲートウェイに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。

7. 一時的に IP アドレスとサブネットマスクを変更する。

出荷時設定の本機にアクセスするため、以下のように変更 します。

- IP アドレス: 192.168.150.1
- サブネットマスク: 255.255.255.0
- デフォルトゲートウェイ: (何も入力しないでください)

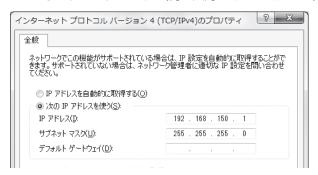

8. 「OK」をクリックし、コンピューターを再起動する。

ご参考

・ 本機は出荷時、下記のように設定されています。 (DHCP クライアントを使用しない場合)

 IPアドレス
 : 192.168.150.2

 サブネットマスク
 : 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ : 0.0.0.0

③本機の「LAN 設定」を設定する

ブラウザーで本機にアクセスして設定します。

本機の操作

- 1. 本機の電源を入れる。
- 2. 本体設定メニューの「通信設定」の「RS-232C/LAN 切換」を「LAN」に設定する。
- 3. 本体設定メニューの「通信設定」の「LAN 設定」で、「DHCP クライアント」を「使用しない」に設定する。

コンピューターの操作

4. ブラウザーを起動し、「アドレス」に "http://192.168.150.2/" と入力し [Enter] キーを 押す。



5. ユーザー名とパスワードを入力する。

初期設定では次の値に設定されています。

ユーザー名:admin、パスワード:admin

※ セキュリティ保護のため、ユーザー名、パスワード を変更してください。(51 ページ)

6. ネットワークの「LAN 設定」をクリックする。



7. 「DHCP クライアント」や「IP アドレス」などを設定する。



DHCP クライアント

ネットワークに DHCP サーバーがあり、アドレスを自動取得する場合は「使用する」にします。

アドレスを手動で設定する場合は「使用しない」にします。

IPアドレス

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、IP アドレスを設定します。

サブネットマスク

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、サブネットマスクを設定します。

デフォルトゲートウェイ

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、デフォルトゲートウェイを設定します。

デフォルトゲートウェイを使用しない場合は、「0.0.0.0.」 に設定してください。

- 8. 設定を変更したときは、「適用」をクリックする。
- 9. メッセージを確認し、「OK」をクリックする。
- 10. ブラウザーを終了する。
- 11. コンピューターの IP アドレスを「②コンピューターの IP アドレスを設定する」の手順 6 でメモした値に戻す。
- 12.本機とコンピューターをネットワークに接続する。

ご注意

- 「OK」をクリックしたあとは、約10秒あけてから操作してください。
- リモコン等で操作した場合は、「再読み込み」をクリック してください。

ご参考

• IP アドレスを手動で設定するとき、RS-232C 出力端子 に接続されたディスプレイとそれ以降数珠つなぎされてい るディスプレイの IP アドレスを自動で割り当てることが できます。(27 ページ)

コンピューターで制御する

■ 基本操作

ネットワーク上のコンピューターのブラウザーを使い、本機 を制御します。

- 1. コンピューターでブラウザーを起動する。
- 2. 「アドレス」 に 「http://」 に続けて本機の IP アドレスと 「/」 を入力し、 [Enter] キーを押す。

IP アドレスは「状態表示」で確認できます。



ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますので、セキュリティ設定(51ページ)で設定したユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。初期設定では次の値に設定されています。

ユーザー名:admin、パスワード:admin

- ※ セキュリティ保護のため、ユーザー名、パスワード を変更してください。(51 ページ)
- 3. 画面左側のメニューをクリックして状態確認画面や各種設定画面を表示し、制御・設定を行う。



• 項目に「適用」がある場合は、設定変更後「適用」をクリックしてください。

ご参考

- 各項目の詳細は、50~54ページをご覧ください。
- ・ 画面が完全に表示される前に「再読み込み」をクリックすると、「サーバーアクセス過多エラー」と表示されます。 しばらくたってから、再度アクセスしてください。
- ・本機の電源起動中は操作することができません。
- 「DHCP クライアント」が「使用する」の場合、リモコンの INFORMATION ボタンを 2 回押して、本機に設定された IP アドレスを確認してください。

コンピューターで本機を制御する(LAN)

■ 製品情報

本機の情報が表示されます。



■ リモコン操作

リモコンのボタン(POWER ボタン、INPUT ボタン、SIZE ボタンなど)に対応した操作ができます。(19 ページ)



ご参考

・電源待機状態では電源「入」のみ操作することができます。

■ 各種調整

本機の下記メニューで行うのと同じ設定を行うことができます。

- ・ 画面調整 (23 ページ)
- ・映像調整 (24ページ)
- ・映像調整 (詳細) (25ページ)・音声調整 (25ページ)
- 本体設定 (26 ページ)
- モニター (28 ページ)
- その他(30ページ)
- ・スケジュール (32 ページ)
- ・マルチ (29 ページ)
- PIP/PbyP (29ページ)
- 特別機能 (34 ページ)



ご参考

• カラーパターン表示を「しない」に変更したあとは、本機の状態を正しく取得するために、「再読み込み」をクリックしてください。

■ ネットワーク(LAN 設定)

本機をネットワークに接続するときに必要な設定ができます。



DHCP クライアント

ネットワークに DHCP サーバーがあり、アドレスを自動取得する場合は「使用する」にします。

アドレスを手動で設定する場合は「使用しない」にします。

IPアドレス

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、IP アドレスを設定します。

サブネットマスク

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、サブネットマスクを設定します。

デフォルトゲートウェイ

DHCP クライアントが「使用しない」のとき、デフォルトゲートウェイを設定します。

デフォルトゲートウェイを使用しない場合は、「O.O.O.O.」 に設定してください。

DNS サーバーアドレス自動取得

「DHCP クライアント」が「使用する」のとき、DNS サーバーのアドレスを自動取得するかどうか設定します。

DNS サーバー

「DHCP クライアント」が「使用しない」のとき、または「DNS サーバーアドレス自動取得」が「しない」のとき、DNS サーバーのアドレスを設定します。

使用しない場合は、「0.0.0.0」に設定してください。

リセット

「実行」をクリックすると、DNS サーバーアドレス自動取得、 DNS サーバーを除く LAN 設定の各項目値を、工場出荷時 に戻します。

ご参考

• IP アドレスを手動で設定するとき、RS-232C 出力端子 に接続されたディスプレイとそれ以降数珠つなぎされてい るディスプレイの IP アドレスを自動で割り当てることが できます。(27 ページ)

■ ネットワーク(セキュリティ設定)

セキュリティに関する設定を行うことができます。



ユーザー名 / 新パスワード

ユーザー名とパスワードを設定して、本機へのアクセスを 制限します。

初期設定では次の値に設定されています。

ユーザー名:admin、パスワード:admin

※セキュリティ保護のため、ユーザー名、パスワードを 変更してください。

ユーザー名、パスワードを入力したあと、「適用」をクリックしてください。

TELNET 接続で使用

TELNET 接続するとき、ユーザー名とパスワードを使用するかどうかを設定します。

接続を許可する IP アドレス

本機にアクセスできるコンピューターの IP アドレスを登録して、本機へのアクセスを制限します。

アクセス制限を行う場合は「特定のIPアドレスのみ」にします。制限を設けない場合は「すべてのIPアドレス」にします。

アクセス許可 IP アドレス 1~3

「接続を許可する IP アドレス」が「特定の IP アドレスのみ」のとき、アクセスを許可する IP アドレスを入力します。

ご参考

- ユーザー名、パスワードは、半角の英数字と「-」、「_」で 8 文字まで入力できます。
- ・ 設定したユーザー名やパスワードを解除(取り消し)した いときは、空欄にして「適用」をクリックします。

コンピューターで本機を制御する(LAN)

■ ネットワーク(一般設定)

ネットワークに関する一般的な設定を行うことができます。



ディスプレイ名

ブラウザーの画面に表示される本機の名前を設定します。

自動ログアウト時間

本機がネットワーク接続を自動的に切断するまでの時間を、分単位で設定します。

 $1\sim65535$ 分の間で設定できます。0 に設定すると、この機能は無効になります。

データポート番号

データ通信用の TCP ポート番号を設定します。 1025 ~ 65535 の間で設定できます。

検索用ポート番号

本機を検索するときに、使用するポート番号を設定します。 1025 ~ 65535 の間で設定できます。

設置情報(名称/場所)

ブラウザーの画面に表示される本機の設置情報を設定します。

リンクモード

リンク速度、デュプレックスを選びます。 通常は「自動」で使用してください。

ご参考

- ディスプレイ名は、半角の英数字・記号 16 文字まで入力できます。
- ・ 設置情報(名称)は、半角50文字まで入力できます。
- ・ 設置情報(場所)は、半角100文字まで入力できます。

■ メール (発信元設定)

異常が発生したときや定期的に送信される電子メールについ て設定します。

設定はネットワークにより異なります。詳しくはネットワーク管理者にご相談ください。



SMTP サーバー

メール送信用の SMTP サーバーアドレスを設定します。

※ドメイン名を使用する場合は DNS サーバーの設定も行ってください。(51 ページ)

SMTP ポート番号

「認証方法」が「SMTP-AUTH」のとき、ポート番号を設定します。

発信元メールアドレス

本機のメールアドレスを設定します。

ここで設定したアドレスは、発信元のメールアドレスになります。

発信元名

発信元の名前を設定します。

ここで設定した発信元名は、送信するメール本文の「Originator Name(発信元名)」欄に表示されます。

認証方法

メール送信時の認証方法を設定します。

POP サーバー

「認証方法」が「POP before SMTP」のときに、POP サーバーアドレスを設定します。

アカウント名 / パスワード

「認証方法」が「POP before SMTP」または「SMTP-AUTH」の場合、SMTP サーバー接続の際のアカウント名とパスワードを設定します。

ご参考

- 発信元メールアドレス、発信元名、アカウント名、パスワードは、半角の英数字・記号 64 文字まで入力できます。
- SMTP サーバー、POP サーバーは半角 64 文字まで入力できます。

入力できる文字は「 $a \sim z$ 、 $A \sim Z$ 、 $O \sim 9$ 、-、. 」です。

■ メール (通知先設定)

異常が発生したときや定期的に送信される電子メールの送信 先を設定します。



メールアドレス

異常時にメールを送信するメールアドレスを設定します。

メール通知条件

メールを発信する条件を設定します。

「定期送信」にチェックした場合、定期送信設定で送信日時 を設定してください。

メール確認

テストメールを送信します。

メール送信に関する設定が正しくされているかどうかを確認することができます。

異常通知メールにディスプレイのログを添付する。

チェックすると、温度やステータスの異常を通知するメールにログを添付します。

メール送信エラーレポート

直近のメール送信のエラーレポートを表示します。 エラーレポートは、メール送信エラーが発生したときに表示されます。

また、「オールリセット1」でクリアされます。(34ページ)

ご参考

メールアドレスは半角の英数字・記号 64 文字まで入力できます。

■ メール (定期送信設定)

「メール (通知先設定)」の「メール通知条件」で「定期送信」 をチェックした場合、メールの送信日時を設定します。



曜日指定

定期送信メールを送信する曜日を指定します。

時刻指定

定期送信メールを送信する時刻を指定します。

ご注意

- 定期送信を設定したときは、主電源を切らないでください。
- 日付・時刻を正しく設定してください。(26 ページ) 日付・時刻が正しく設定されていない場合、定期送信が正 しく動作しません。
- ・ 設定されている日付・時刻が正しいか、定期的に確認してください。

コンピューターで本機を制御する(LAN)

■ SNMP

SNMP に関する設定を行うことができます。





SNMP 設定

SNMP を有効にするか、無効にするかを設定します。

バージョン

サポートする SNMP のバージョンを設定します。

コミュニティ名1~3

アクセスに必要なコミュニティ名を設定します。

ユーザー 1~3

アクセスに必要なユーザー名、パスワード、認証方法など を設定します。

トラップ設定

トラップ機能を有効にするか無効にするかを設定します。 有効にした場合、ディスプレイの電源を入れたときにトラップを送信します。

認証失敗時のトラップ設定

認証が失敗したときにトラップ機能での通知をするかどうかを設定します。

トラップアドレス&ポート番号

トラップ機能での通知先アドレスとポート番号を設定します。

ご注意

- SNMP を設定したあとは、[今すぐディスプレイの主電源を入れ直す]をクリックするか、本機の主電源スイッチを入れ直してください。本機が再起動しますので、約30秒以上たってから次の操作をしてください。
- SNMP機能が動作中に IP アドレスが変更された場合は、 主電源を入れ直してください。

ご参考

- SNMPの設定により、電源を入れたあと SNMP が使用可能になるまで時間がかかる場合があります。(約5分)
- コミュニティ名、ユーザー名、パスワードは、半角の英数字・ 記号 16 文字まで入力できます。

■サービス・サポート(リンク先 URL 登録)

本機に異常が発生したとき製品情報のリンク先 URL 欄に URL を表示させることができます。(50 ページ)



リンク先 URL

本機に異常が発生したとき、製品情報画面に表示される URL を入力します。

半角の英数字・記号64文字まで入力できます。

URL 表示条件

URL を表示する条件を指定します。

URL 確認

設定した URL のホームページを表示します。 URL が正しく入力されているかどうかを確認することができます。

ご参考

• リンク先 URL に、URL の代わりに連絡先名や電話番号などのメッセージテキストを入れて、それを表示させることもできます。

[応用編]コマンドによる制御

ターミナルソフトなどを使い、RS-232C コマンド (39 ページ) で本機を制御することができます。 事前にブラウザーで接続できる状態にしてください。

争而にクラック・と接続ときる状態にひてください。 ターミナルソフトの説明書も併せてお読みください。

1. 本機と接続する。

① IP アドレス、データポート番号を指定し、本機と接続する。

接続に成功すると、「Login:」が返信されます。

- ② セキュリティ設定(51 ページ)で設定したユーザー 名を送信する。
 - 「ユーザー名」+「□」を送信してください。
 - ・ ユーザー名を設定していない場合や、「TELNET 接続で使用」を「しない」に設定している場合は、「「コ」を送信してください。
 - ・ 送信に成功すると、「□ Password:」が返信されます。
- ③ セキュリティ設定(51 ページ)で設定したパスワードを送信する。
 - ・「パスワード」+「□」を送信してください。
 - ・ パスワードを設定していない場合や、「TELNET接続で使用」を「しない」に設定している場合は、「□」を送信してください。
 - 送信に成功すると、「OK □」が返信されます。

2. コマンドを送信し、本機を制御する。

- コマンドは RS-232C と同じです。通信手順(35ページ)に従い操作してください。
- RS-232C コマンド一覧表(39ページ)にある コマンドが使えます。

3. 本機との接続を切断し、終了する。

①「BYE D」を送信する。

送信に成功すると、「goodbye 回」が返信され、接続が切断されます。

ご参考

• 通信のない時間が、自動ログアウト時間で設定されている時間経過すると、切断されます。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次の点をご確認ください。

アフターサービスについては58ページをご覧ください。

映像も音声も出ない

- 電源コードは正しく接続されていますか。(13ページ)
- ・ 主電源スイッチが「切」になっていませんか。(17ページ)
- 電源待機状態になっていませんか(電源ランプがオレンジ 色に点灯)。(17ページ)
- 入力切換は正しく選択されていますか。(20ページ)
- 外部機器を接続している場合、機器側が動作(再生)状態 になっていますか。

リモコンが動作しない

- 電池の極性(+、-)が逆になっていませんか。(15ページ)
- リモコンの乾電池が消耗していませんか。
- リモコンは本体のリモコン受光部に向けてお使いください。(15ページ)
- メニュー表示を非表示にしたり、操作を禁止していませんか。(34ページ)
- リモコンのリモコン番号とディスプレイのリモコン番号が 一致していますか。

製品情報画面で確認してください。(33ページ)

リモコンの「HDMI 接続機器操作用ボタン」が動作しない。

- ・ 本体設定メニューの「端子設定」の「HDMI CEC 連動」は「自動」になっていますか。
- ・一度他の入力モードに切り換え、再度入力モードを HDMI に切り換えてみてください。

音が左右逆になる

片方しか音が出ない

- 音声用のケーブルは正しく接続されていますか。
- ・ 音声調整メニューの「バランス」の設定を確認してください。(25ページ)

映像は出るが音声が出ない

- 消音になっていませんか。
- 音量調整が最小になっていませんか。
- ・音声ケーブル(市販品)は接続されていますか。
- 本体設定メニューの「音声設定」の設定は正しいですか。 (26ページ)

映像が乱れる

- 対応可能な信号でない場合が考えられます。
- 「D-SUB[RGB]」で使っている場合、画面の自動調整を行ってみてください。

HDMI 入力端子の映像が正しく表示できない

- HDMI ケーブルは HDMI 規格認証品ですか。規格外のケーブルでは正しく動作しません。
- 入力信号は、本機が対応している信号ですか。(63~64ページ)

DVI-D 入力端子の映像が正しく表示できない

- 入力信号は、本機が対応している信号ですか。(63ページ)
- ・ 接続機器の電源を入れ直してください。

D-sub 入力端子の映像が正しく表示できない

- 本体設定メニューの「端子設定」の「D-SUB」の設定は 正しいですか。(26ページ)
- 入力信号は、本機が対応している信号ですか。(63~64 ページ)

DisplayPort の映像が正しく表示できない

- ケーブルは DisplayPort 規格認証品ですか。規格外のケーブルでは正しく動作しません。
- 入力信号は、本機が対応している信号ですか。(63ページ)
- 数珠つなぎしているときは、数珠つなぎしているディスプレイすべての電源を入れ直してください。

操作ボタンが効かない

画面に何も映らない

・ 外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。一度本体の主電源を入れ直し、動作を確認してください。

入力モードが自動的に変わる

- •「無信号検出時自動入力切換」が「する」のとき、映像信号の入力が無くなると自動的に映像信号のある入力モード に変わります。
 - そのため、下記のような場合でも入力モードが変わる場合があります。
 - コンピューターがシステムスタンバイ状態になった場合
 - 再生機器で映像の再生を停止した場合

電源ランプが赤色に点滅している

画面の隅に「ステータス [xxxx]」と表示されている

• ハードウェアの異常です。電源を切ったあと、お買いあげの 販売店、またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。 (「ステータス表示」が、「OSD & LED」のとき。設定によ り異なります。)

「自動低減中」と表示されている

- ・本体の内部温度が高温になり、温度上昇を防止するため、 バックライトの輝度が自動的にさがります。この場合、 [BRIGHT] の+やーで明るさを調整しても「自動低減中」 と表示され、明るさを変えることはできません。
- ・温度が上昇した原因を取り除いてください。

ときどき "ピシッ"と音がする

• 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音で す。性能その他に影響はありません。

DisplayPort ストリームの設定を切り換えても映像が正しく 表示できない

- ディスプレイとコンピューターを再起動してみてください。
- ビデオカードは「MST」(マルチストリーム)対応ですか。 対応していない場合は「SST」(シングルストリーム)に 設定してください。

電源ランプが赤色と緑色の交互に点滅している 画面の隅に「モニター温度」と表示されている

- ・ 温度異常を防止するため、本体の内部温度が高温になると、 バックライトの輝度が自動的にさがります。その場合画面 には、「モニター温度」と表示され、電源ランプが赤色と 緑色の交互に点滅します。(「温度異常表示」が「OSD & LED」のとき。設定により異なります。)
- ・ さらに内部温度が上昇すると、本機は自動的に電源待機状態になります。(電源ランプは赤色と緑色の交互に点滅します。)
- ・温度が上昇した原因を取り除いてください。
 - 温度が上昇して電源待機状態になったときは、本機の電源を入れ直すことで表示状態に戻せますが、温度が上昇した原因を取り除かないと、すぐにまた電源待機状態になります。(10ページ)
 - 本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本体後面などの通風孔がふさがれていると、温度が上がりやすくなります。
 - 本機の内部や通風孔にほこりがたまっていると、内部の温度が上がりやすくなります。外部から取り除けるほこりはこまめに取り除いてください。内部のほこりの除去については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

アフターサービスについて

■ 製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて 所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みの うえ大切に保存してください。

保証期間はお買いあげの日から 1 年間です(ただし、光源の LED バックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)。

保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

修理の際の取り外し、再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。

製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

■ 補修用性能部品について

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打切後、7年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

■ 修理を依頼されるときは(出張修理)

先に「故障かな?と思ったら」(56ページ)をお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも異常があるときは、使用をやめて、電源コードをコンセントから抜き、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口(セットアップマニュアル)にご連絡ください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

ご連絡していただきたい内容

- •品名:インフォメーションディスプレイ
- ・形名: PN-R706/PN-R606/ PN-R556/PN-R496/PN-R426 (取り付けている別売品があれば、その形名も連絡 ください。)
- ・お買いあげ日(年月日)
- ・故障の状況(できるだけ具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も併せてお知らせください。)
- ・お名前
- 電話番号
- ・ご訪問希望日

保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口(セットアップマニュアル)にお問い合わせください。

■ 製品仕様

形名		PN-R706	PN-R606			
液晶表示素子		70V 型ワイド(対角 176.56cm)	60V型ワイド(対角 152.66cm)			
		TFT 液晶	TFT 液晶			
最大解像度		1920 × 1080				
最大表示色		約 10.6 億色				
画素ピッチ		水平 0.802mm × 垂直 0.802mm 水平 0.693mm × 垂直 0.693mm				
輝度(標準値)		700cd/m ² % 1				
コントラスト比(標	準値)	5,000:1				
視野角		左右 176°/上下 176° (コントラス	卜比≥ 10)			
表示画面サイズ		横 1538.88mm × 縦 865.62mm	横 1330.56mm×縦 748.44mm			
映像入力信号		デジタル DVI 規格 1.0 準拠、アナログ	RGB (0.7Vp-p) [75Ω]、			
		DisplayPort 1.2 準拠、HDMI 準拠				
同期入力信号		水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、	シンク・オン・グリーン ※2、			
		コンポジットシンク(TTL:正/負)※	2			
プラグ&プレイ		VESA DDC2B 対応				
パワーマネージメン	'	VESA DPMS 準拠、DVI DMPM 準拠				
入力端子	映像	ミニ D-sub 15 ピン(3 列)(1 系統)				
		DVI-D24 ピン(HDCP 対応)(1 系統)				
		HDMI(2系統)				
		DisplayPort(1 系統)				
	シリアル (RS-232C)	D-sub9ピン (1 系統)				
	音声	φ 3.5mm ミニステレオジャック(1 系統)				
出力端子	PC	DisplayPort (1 系統)				
	シリアル (RS-232C)	D-sub9ピン (1 系統)				
	音声	φ 3.5mm ミニステレオジャック(1 系統)				
LAN 端子		10BASE-T/100BASE-TX				
電源供給端子		5V、2A(拡張スロット使用時は 5V、500mA)(USB TYPE A コネクター)				
拡張スロット		12V、2.4A (別売品での機能拡張時の供給電力)				
スピーカー出力		10W+10W				
電源※3		AC100-240V、2.6A、50/60Hz AC100-240V、2.2A、50/60Hz				
使用温度条件※ 4		0 ~ 40℃				
使用湿度条件		20~80% (結露なきこと)				
消費電力		230W	190W			
(入力信号待機時※ 5/ 電源待機時※ 6)		(2.5W/0.8W)	(2.5W/0.8W)			
外形寸法(突起部を除く)		幅約 1579mm × 奥行約 65mm × 幅約 1349mm × 奥行約 60m				
		高さ約 9 1 8 mm	高さ約 775mm			
質量		約 45kg	約 33kg			
梱包時寸法/質量		幅約 1835mm × 奥行約 350mm ×	幅約 1588mm × 奥行約 280mm ×			
		高さ約 1206mm /約 58kg	高さ約 1041mm /約 43.5kg			

^{※ 1} 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持す るものではありません。

※ 2 D-sub 入力端子のみ。

^{※ 3} AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード (QACCJ1093MPPZ) を使用してください。 ※ 4 平置き(水平面に対し垂直の状態から上向き / 下向き 20°を超えて傾ける場合)の場合は 0℃~ 30℃で使用してください。別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認く

^{※5「}USB 電源供給」が「電源「入」のみ」で、別売品未装着時。 ※6「パワーセーブモード」が「しない」、「USB 電源供給」が「電源「入」のみ」で、別売品未装着時。「パワーセーブモード」が「する」の場合は、0.5W。

形名		PN-R556	PN-R496	PN-R426			
液晶表示素子		55V 型ワイド	49V 型ワイド	42V 型ワイド			
		(対角 138.78cm)	(対角 123.20cm)	(対角 106.47cm)			
		TFT 液晶	TFT 液晶	TFT 液晶			
最大解像度		1920 × 1080					
最大表示色		約 10.7 億色					
画素ピッチ		水平 0.630mm ×	水平 0.630mm × 水平 0.559mm × 水平 0.483mm ×				
		垂直 0.630mm	垂直 0.559mm	垂直 0.483mm			
輝度(標準値)		700cd/m ² * 1					
コントラスト比(柞	票準値)	1,300 : 1					
視野角		左右 178°/上下 178°	(コントラスト比≧ 10)				
表示画面サイズ		横 1209.6mm ×	横 1073.8mm ×	横 927.94mm ×			
		縦 680.4mm	縦 604.0mm	縦 521.96mm			
映像入力信号		デジタル DVI 規格 1.0 準	拠、アナログ RGB(0.7V	p-p) [75Ω]、			
		DisplayPort 1.2 準拠、ト	HDMI 準拠				
同期入力信号		水平/垂直セパレート(「TL:正/負)、シンク・オ)	ン・グリーン ※2、			
		コンポジットシンク(TT	L:正/負) ※2				
プラグ&プレイ		VESA DDC2B 対応					
パワーマネージメ	ント	VESA DPMS 準拠、DV	T DMPM 準拠				
入力端子	映像	ミニ D-sub 15 ピン (3 列) (1 系統)					
		DVI-D24 ピン (HDCP 対応) (1 系統)					
		HDMI(2 系統)					
		DisplayPort (1 系統)					
	シリアル (RS-232C)	D-sub9 ピン (1 系統)					
	音声	φ 3.5mm ミニステレオジャック(1 系統)					
出力端子	PC	DisplayPort (1 系統)					
	シリアル (RS-232C)	D-sub9ピン (1 系統)					
	音声	ø 3.5mm ミニステレオジャック(1 系統)					
LAN 端子		10BASE-T/100BASE-TX					
電源供給端子		5V、2A (拡張スロット使用時は 5V、500mA) (USB TYPE A コネクター)					
拡張スロット		12V、2.4A(別売品での機能拡張時の供給電力)					
スピーカー出力		10W+10W	101000401/104	101000401/151			
電源※3			AC100-240V、1.8A、				
大田'''中央 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz			
使用温度条件※4		0~40°C					
使用湿度条件		20 ~ 80%(結露なきこ 175W	. <i>E)</i> 155W	135W			
消費電力							
外形寸法(突起部)	(5/電源待機時※6)	(2.5W/0.8W)	(2.5W/0.8W)	(2.5W/0.8W) 幅約 949mm ×			
外形寸法(天起部/	と际へ)	幅約 1231mm X	幅約 1095mm ×				
		奥行約 57mm ×	奥行約 57mm ×	奥行約 57mm ×			
断 旱		高さ約 702mm	高さ約 626mm	高さ約 543.5mm			
質量 押句時計法 / 無景		約 25kg	約 19.5kg 幅約 1308mm ×	約 15.5kg			
梱包時寸法/質量		幅約 1444mm ×		幅約 1123mm ×			
		奥行約 223mm ×	奥行約 203mm ×	奥行約 203mm ×			
		高さ約 922mm /	高さ約 846mm /	高さ約 743mm /			
		約 32kg	約 25kg	約 19.5kg			

^{※ 1} 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持す るものではありません。

※ 2 D-sub 入力端子のみ。

^{※3} AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード (QACCJ1093MPPZ) を使用してください。


^{**} 4 平置き(水平面に対し垂直の状態から上向き / 下向き 20° を超えて傾ける場合)の場合は 0° C $\sim 30^\circ$ C で使用してください。別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認く

ださい。
※5「USB 電源供給」が「電源「入」のみ」で、別売品未装着時。
※6「パワーセーブモード」が「しない」、「USB 電源供給」が「電源「入」のみ」で、別売品未装着時。「パワーセーブモード」が「する」の場合は、0.5W。


■ 寸法図

数値はおよその値です。

[PN-R706]

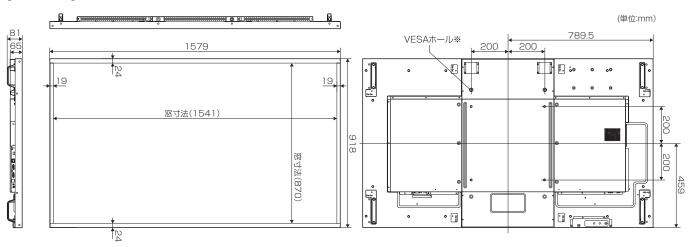


[PN-R606]

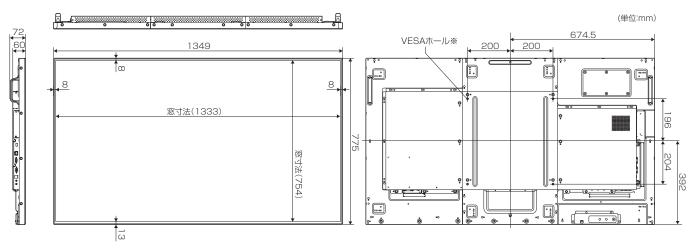


※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +12 ~ 14mm のものを使用してください。


(PN-R556)

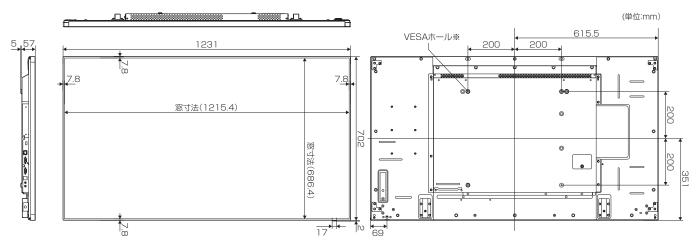

[PN-R496]

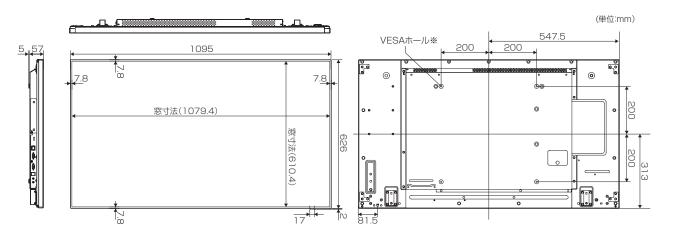

[PN-R426]

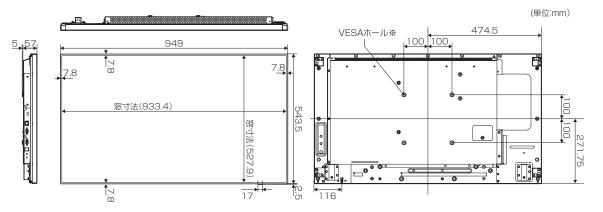

** VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10 mm のものを使用してください。

■ PC 対応信号タイミング

		水平周波数	垂直周波数	ドット周波数		デジタル		アナログ
囲	面解像度	(kHz)	(Hz)	(MHz)	DVI-D	HDMI	DisplayPort	(D-sub)
VESA	640×480	31.5	60	25.175	0	0	0	0
		37.9	72	31.5	0	0	0	0
		37.5	75	31.5	0	0	0	0
	800×600	35.1	56	36.0	_	_	_	0
		37.9	60	40.0	0	0	0	0
		48.1	72	50.0	0	0	0	0
		46.9	75	49.5	0	0	0	0
	848×480	31.0	60	33.75	0	_	_	0
	1024×768	48.4	60	65.0	0	0	0	0
		56.5	70	75.0	0	0	0	0
		60.0	75	78.75	0	0	0	0
	1152×864	67.5	75	108.0	0	0	0	0
	1280×768	47.8	60	79.5	0	_	0	0
		60.3	75	102.25	0	_	0	0
	1280×800	49.7	60	83.5	0	0	0	0
	1280×960	60.0	60	108.0	0	0	0	0
	1280×1024	64.0	60	108.0	0	0	0	0
		80.0	75	135.0	0	0	0	0
	1360×768	47.7	60	85.5	0	0	0	0
	1400×1050	65.3	60	121.75	0	0	0	0
	1440×900	55.9	60	106.5	0	0	0	0
	1600×1200*1	75.0	60	162.0	0	0	0	0
	1680×1050	65.3	60	146.25	0	0	0	0
	1920×1200*1	74.0	60	154.0	0	0	_	0
ワイド	1280×720	44.7	60	74.4	0	0	0	0
	1920×1080	67.5	60	148.5	0	0	0	0
	3840×2160*1*2	54.0	24	297.0	_	0	0	_
		56.3	25	297.0	_	0	0	_
		67.5	30	297.0	_	0	0	_
	4096×2160*1*2	54.0	24	297.0	_	0	_	_
US TEXT	720×400	31.5	70	28.3	0	0	0	0
Sun	1024×768	48.3	60	64.13	_	_	_	0
		53.6	66	70.4	_	_	_	0
		56.6	70	74.25	_	_	_	0
	1152×900	61.8	66	94.88	_	_	_	0
		71.8	76.2	108.23	_	_	_	0
	1280×1024	71.7	67.2	117.01	_	_	_	0
		81.1	76	134.99	_	_	_	0
	1600×1000	68.6	66	135.76	_	_	_	0

^{※1} Dot by Dot以外では縮小して表示し、Dot by Dotではパネルサイズで切り取って表示します。 ※2 エンラージ時に使用します。1台で表示すると表示品位が悪くなります。サブ画面では表示できません。

[•] 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。

[・] Sun の各周波数は参考値です。

■ AV 対応信号タイミング

画面解像度	周波数(Hz)	HDMI	コンポーネント
1920×1080p	24	0	_
	50	0	0
	59.94	0	0
	60	0	0
1920×1080i	50	0	0
	59.94	0	0
	60	0	0
1280×720p	50	0	0
	59.94	0	0
	60	0	0
720×576p	50	0	0
720×480p	59.94	0	0
	60	0	0
640×480p(VGA)	59.94	0	_
	60	0	_
720(1440)×576i	50	0	0
720(1440)×480i	59.94	0	0
	60	0	0

■ パワーマネージメント

本機は、VESA DPMS、DVI DMPM に準拠しています。パワーマネージメント機能が動作するためには、ビデオカードやコンピューターもこれらの規格に適合している必要があります。

DPMS: Display Power Management Signaling

DPMS モード	画面	消費電力* 1	水平 同期	垂直 同期
ON STATE	表示	230W 190W 175W 155W 135W	あり	あり
STANDBY		2.5W* ² 2.5W* ²	なし	あり
SUSPEND	無表示	2.5W * ² 2.5W * ²	あり	なし
OFF STATE		2.5W * ²	なし	なし

DMPM: Digital Monitor Power Management

DMPM モード	画面	消費電力* 1
Monitor ON	表示	230W 190W 175W 155W 135W
Active OFF	無表示	2.5W * ² 2.5W * ² 2.5W * ² 2.5W * ² 2.5W * ²

- ※ 1 上から順に、PN-R706、PN-R606、PN-R556、PN-R496、PN-R426の値です。
- ※ 2「USB 電源供給」が「電源「入」のみ」で、別売品未装着時。

■ DDC(プラグ&プレイ)

本機は、VESAのDDC (Display Data Channel) 規格をサポートしています。

DDC とは、ディスプレイとコンピューターのプラグ&プレイを行うための信号規格です。ディスプレイとコンピューターの間で解像度などに関する情報を受け渡しします。この機能は、コンピューターが DDC に対応しており、プラグ&プレイモニターを検出する設定になっている場合に使用できます。

DDCには、通信方式の違いによりいくつかの種類があります。本機は、DDC2Bに対応しています。

■ HDMI 入力端子のピン配列


(HDMI Connector)



番号	機能	番号	機能
1	TMDSデータ2+	11	TMDSクロックシールド
2	TMDSデータ2シールド	12	TMDSクロックー
3	TMDSデータ2-	13	CEC
4	TMDSデータ1+	14	N.C.
5	TMDSデータ1シールド	15	SCL
6	TMDSデータ1-	16	SDA
7	TMDSデータ0+	17	DDC/CEC GND
8	TMDSデータ0シールド	18	+5V
9	TMDSデータ0-	19	ホットプラグ検知
10	TMDSクロック+		

■ D-sub 入力端子ピン配列


(ミニ D-sub 15ピン)



番号	機能	番号	機能
1	赤映像信号入力	9	+5V
2	緑映像信号入力	10	GND
3	青映像信号入力	11	N.C.
4	N.C.	12	DDCデータ
5	GND	13	水平同期信号用入力
6	赤映像信号用GND	14	垂直同期信号用入力
7	緑映像信号用GND	15	DDCクロック
8	青映像信号用GND		

■ RS-232C 入力端子のピン配列


(D-sub 9ピン)



番号	機能	番号	機能
1	N.C.	6	N.C.
2	送信データ	7	N.C.
3	受信データ	8	N.C.
4	N.C.	9	N.C.
5	GND		

■ DisplayPort 入力端子ピン配列

(DisplayPort 20ピン)




番号	機能	番号	機能
1	MainLane3-	11	Gnd
2	Gnd	12	MainLaneO+
3	MainLane3+	13	Gnd
4	MainLane2-	14	Gnd
5	Gnd	15	Aux+
6	MainLane2+	16	Gnd
7	MainLane 1 -	17	Aux-
8	Gnd	18	ホットプラグ検出
9	MainLane1+	19	Gnd
10	MainLaneO-	20	3.3V

■ DVI-D 入力端子のピン配列 (DVI-D 24 ピン)




番号	機能	番号	機能
1	TMDSデータ2-	13	N.C.
2	TMDSデータ2+	14	+5V
3	TMDSデータ2/4シールド	15	GND
4	N.C.	16	ホットプラグ検知
5	N.C.	17	TMDSデータ0-
6	DDCクロック	18	TMDSデータ0+
7	DDCデータ	19	TMDSデータ0/5シールド
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDSデータ1-	21	N.C.
10	TMDSデータ1+	22	TMDSクロックシールド
11	TMDSデータ1/3シールド	23	TMDSクロック+
12	N.C.	24	TMDSクロックー

■ RS-232C 出力端子のピン配列 (D-sub 9 ピン)



番号	機能	番号	機能
1	N.C.	6	N.C.
2	受信データ	7	N.C.
3	送信データ	8	N.C.
4	N.C.	9	N.C.
5	GND		

■ DisplayPort 出力端子のピン配列 (DisplayPort 20 ピン)



番号	機能	番号	機能
1	MainLaneO+	11	Gnd
2	Gnd	12	MainLane3-
3	MainLaneO-	13	Gnd
4	MainLane 1+	14	Gnd
5	Gnd	15	Aux+
6	MainLane 1-	16	Gnd
7	MainLane2+	17	Aux-
8	Gnd	18	ホットプラグ検出
9	MainLane2-	19	Gnd
10	MainLane3+	20	3.3V

設置時の注意事項(ご販売店・設置業者様用)


- 設置や取り外し、移動の際は、3 人以上(PN-R556/PN-R496/PN-R426 は 2 人以上)で行ってください。
- 取り付け金具は、本機の4倍の質量に耐えるものを使用してください。
- [PN-R706/PN-R606]

VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ+ 12 ~ 14mm のものを使用してください。




• [PN-R556/PN-R496/PN-R426]

VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ+8~10mm のものを使用してください。

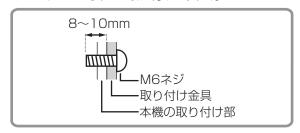


- 壁や天井などに取り付ける際は、本機と取り付け金具を合わせた4倍の質量に耐える場所(コンクリートの壁や柱など)に 取り付けてください。
- インパクトドライバーを使用しないでください。
- [PN-R706/PN-R606]

移動するときなどは、取っ手または、下図の _____ の本体側面、本体上面、本体底面部分を持ってください。液晶パネルに手をかけないでください。破損や故障、けがの原因となることがあります。

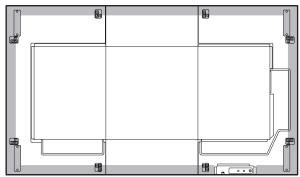

• [PN-R556/PN-R496/PN-R426]

移動するときなどは、下図の _____ の本体側面、本体上面、本体底面部分を持ってください。液晶パネルに手をかけないでください。破損や故障、けがの原因となることがあります。

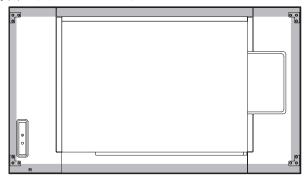

- 本機を設置したあとは転倒防止策を実施することをお勧めします。
- ・ 後面の VESA ホール以外のネジ穴は設置に使えません。
- ・ 本機を平置き(水平面に対し垂直の状態から上向き / 下向き 20° を超えて傾ける場合)で使用するときは、 お客様ご相談窓口(セットアップマニュアル)にご相談ください。平置きの設置条件があります。
- アイボルトのネジ穴を隠す場合は、同梱の目隠しシールを貼ってください。(PN-R706 のみ)

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地